Dokumentation

OpenScape Office LX/MX, OpenScape Voice OpenStage SL4 professional an HiPath Cordless IP

Bedienungsanleitung





Sicherheitshinweise

Mobilteil



Gefahr:

- Verwenden Sie das Mobilteil nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen!
- Legen Sie das Mobilteil nicht neben elektronische Geräte, damit eine gegenseitige Beeinflussung verhindert wird!
- Verwenden Sie das Mobilteil nicht in Feuchträumen! Die Geräte sind nicht spritzwasserfest.
- Von Ihrem Mobilteil wird eine Sendeleistung abgegeben. Beachten Sie die örtlichen Sicherheitsvorschriften!



Hinweis:

Der Klingelton, die Hinweistöne und das Freisprechen werden über den Lautsprecher wiedergegeben. Halten Sie das Telefon nicht an das Ohr, wenn es klingelt bzw. wenn Sie die Freisprechfunktion eingeschaltet haben. Sie können sich sonst schwerwiegende, dauerhafte Gehörschäden zuziehen.



Hinweis:

- Für Träger von Hörgeräten: Es können Funksignale in Hörgeräte einkoppeln.
- Geben Sie Ihr Mobilteil bitte nur mit Bedienungsanleitung an Dritte weiter!

Akkus



Gefahr:

- Verwenden Sie nur den zugelassenen Akku!
- Tauchen Sie den Akku nicht ins Wasser und werfen Sie ihn nicht ins Feuer!
- Verwenden Sie für das Betreiben der Ladeschale nur das zugelassene Steckernetzgerät!

2

WEEE-Kennzeichen



Hinweis:

- Alle Elektro- und Elektronikgeräte sind getrennt vom allgemeinen Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen zu entsorgen.
- Die sachgemäße Entsorgung und die getrennte Sammlung von Altgeräten dient der Vorbeugung von potentiellen Umwelt- und Gesundheitsschäden. Sie sind eine Voraussetzung für die Wiederverwendung und das Recycling gebrauchter Elektro- und Elektronikgeräte.
- Ausführliche Informationen zur Entsorgung Ihrer Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Kommune, Ihrem Müllentsorgungsdienst, dem Fachhändler bei dem Sie das Produkt erworben haben oder Ihrem Vertriebsansprechpartner.
- Diese Aussagen sind nur gültig für Geräte, die in den Ländern der Europäischen Union installiert und verkauft werden und die der Europäischen Richtlinie 2002/96/EC unterliegen. In Ländern außerhalb der Europäischen Union können davon abweichende Bestimmungen für die Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten gelten.


Zur vorliegenden Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung beschreibt das Mobilteil und dessen Funktionen an Ihrem Kommunikationssystem.

Alle über Ihr Mobilteil durchführbaren Funktionen werden beschrieben. Sollten Sie feststellen, dass Funktionen an Ihrem Mobilteil nicht wie gewünscht verfügbar sind, kann dies folgende Ursachen haben:

- Die Funktion ist für Sie und Ihr Mobilteil nicht eingerichtet bitte wenden Sie sich an Ihre Systembetreuung.
- Ihre Kommunikationsplattform verfügt nicht über diese Funktion bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Vertragspartner zur Hochrüstung.

Übersicht

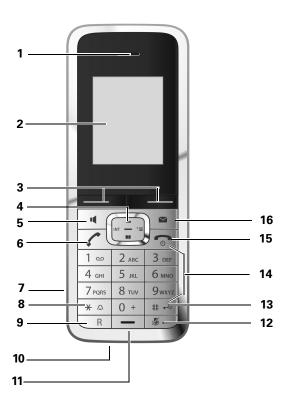

- 1 Hörkapsel
- 2 Display
- 3 Display-Tasten
- 4 Steuer-Taste
- 5 Freisprech-Taste
- 6 Abheben-Taste
- 7 Headset-Anschluss
- 8 Stern-Taste
- 9 R-Taste

- 10 Mini USB Anschluss
- 11 Mikrofon
- 12 Stummschalte-Taste
- 13 Raute-Taste
- 14 Nummern-Tasten
- 15 Auflegen- und Ein-/Aus-Taste
- 16 Nachrichten-Taste

Verwendung der Tasten: → Seite 8

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise	2
Mobilteil	2
Akkus	
WEEE-Kennzeichen	3
Zur vorliegenden Bedienungsanleitung	3
Übersicht	4
Beschreibung der Bedienelemente	8
Funktions-Tasten	8
R-Taste	
Steuer-Taste	
Display-Tasten	
Menü-Symbole im Hauptmenü	11
Inbetriebnehmen des Mobilteils	13
Entfernen der Schutzfolie	
Ladeschale aufstellen	
Einlegen/Wechseln des Akkus	
Laden und Gebrauch des Akkus	
Montieren des Trageclips	
USB-Datenkabel anschließen	
Einstellen der Display-Sprache des Mobilteils	
E	4.0
Einstellen des Mobilteils	
Gesprächslautstärke einstellen	
Während des Gesprächs	
Im Ruhezustand	
Hinweistöne einstellen	
Vibrationsalarm ein-/ausschalten	
Klingeltöne einstellen	
Klingeltöne und Bilder mittels Media-Pool einstellen	
Screensaver/CLIP-Bilder ansehen/Sounds abspielen	
Screensaver/CLIP-Bilder/Sounds umbenennen/löschen	
Speicherplatz überprüfen	
Kingellon ein oder ausschalten	20

Aufmerksamkeitston ein- oder ausschalten	30
Datum und Uhrzeit einstellen	
Display einstellen.	
Konvertierungsliste für vCard-Transfer einstellen	
In den Lieferzustand zurücksetzen	
The don't blood business busin	0,
Telefonieren – Die Grundfunktionen	39
Ein-/Ausschalten des Mobilteils	
Wählen	
Manuelle Wahlwiederholung	
Rückfrage Anruf annehmen oder abweisen	
Gespräch beenden	
Tastatursperre ein- oder ausschalten	
Nach Verlassen des Funknetzes	
Telefonieren – Die Komfortfunktionen	46
Freisprechen	46
Mit Headset telefonieren	
Schnurgebundenes Headset	
Schnurloses Headset	
Stumm schalten	
Wahlwiederholung	
Automatische Wahlwiederholung	
Eintrag bzw. Liste der Wahlwiederholung löschen	
Rufnummer ins Telefonbuch übernehmen	
Eintrag speichern	
Eintrag suchen und wählen	
Eintrag mit Kurzwahl-Ziffer wählen	
Eintrag ansehen	
Eintrag ändern	
Eintrag oder Telefonbuch löschen	
Freie Speicherplätze anzeigen	56
MFV-Wahl nutzen	57
	=0
Telefonieren – Mit mehreren Teilnehmern	
Gespräch weitergeben (Umlegen)	
Halten	
Makeln (Gespräche wechseln)	50
Konferenz durchführen	

Anruferliste	1
Zusatzfunktionen	3
Wecker des Mobilteils	
Terminfunktion des Mobilteils	
Basis auswählen	
Basis einstellen	
Kurzwahl	
Schnellzugriff auf Funktionen	
Daten-Kommunikation mit dem PC	
Bluetooth-Schnittstelle	
Bluetooth-Modus aktivieren/deaktivieren	
Bluetooth-Geräte anmelden	
Liste der bekannten (vertrauten) Geräte bearbeiten	
Telefonbuchtransfer	7
Telefonsperre7	8
Telefonschloss des Mobilteils	
Telefoliscilloss des Mobiltelis	C
Anhang8	N
Störungen beheben	
Mobilteil pflegen	
Dokumentation	
Allgemeine technische Daten	
Mobilteil8	
DECT	
Bluetooth	34
Akku	
Betriebszeiten/Ladezeiten des Mobilteils	
Ladeschalen	
Zubehör	
EU-Richtlinie	
Text schreiben und bearbeiten	
Groß-, Klein- oder Ziffernschreibung einstellen	
Namen schreiben	
Konformitätserklärung	
Nomonitation in a factor in a	ن,
Stichwortverzeichnis9	0

Beschreibung der Bedienelemente

Funktions-Tasten

Es gibt die folgenden Funktions-Tasten:

Taste	Name	Verwendung
(°	Auflegen- und Ein-/Aus-Taste	 Gespräche beenden Funktionen abbrechen In die nächsthöhere Menüebene zurückgehen Mobilteil ein- oder ausschalten
	Abheben-Taste	 Anruf annehmen Rufnummer wählen Wahlwiederholungsliste aufrufen Auf Funktionen des Telefonsystems zugreifen
4	Freisprech- Taste	 Anruf annehmen Rufnummer wählen Zwischen dem Hörer- und dem Freisprechbetrieb wechseln Auf Funktionen des Telefonsystems zugreifen
	Nachrichten- liste	Auf Nachrichtenlisten zugreifen
* 4	Stern-Taste	Klingelton ein-/ausschalten
# -0	Raute-Taste	Tastatursperre ein-/ausschalten
1/4	Stummschalte- Taste	Mikrofon stumm schalten
R	R-Taste	R-Tastenfunktion → Seite 9

R-Taste

Die R-Taste ermöglicht in den verschiedenen Betriebszuständen durch kurzes Drücken die folgenden Funktionen:

- Beim Wählen: Wahlpause einfügen (z. B. zwischen Vorwahlnummer und Rufnummer oder bei einer Mailboxabfrage).
- Im Gespräch: Eine Rückfrage wird eingeleitet
- Im Rückfragegespräch: Makeln zwischen den Teilnehmern

Steuer-Taste

Der Steuer-Taste sind je nach Bediensituation unterschiedliche Funktionen zugeordnet:

Situation	Oben drücken	Unten drücken	Links drücken	Rechts drücken
Im Ruhezu- stand	Gesprächslaut- stärke	Telefonbuch des Mobilteils öffnen	Menü Kommu- nikationssys- tem	Hauptmenü des Mobilteils öff- nen
Im Gespräch	Gesprächslaut- stärke	Telefonbuch des Mobilteils öffnen	-	Auswahl von "Lautstärke" "Tonwahl", "Ba- sis einstellen"
Im Hauptmenü	Menü-Symbol auswählen	Menü-Symbol auswählen	Menü-Symbol auswählen	Menü-Symbol auswählen
In Listen und Menüs	Nächsthöhe- res Listenele- ment	Nächstniedri- geres Listene- lement	Nächsthöhere Menüebene, Abbruch	Eintrag auswäh- len (OK)
Im Eingabefeld	Schreibmarke eine Zeile nach oben	Schreibmarke eine Zeile nach unten	Schreibmarke nach links	Schreibmarke nach rechts
Werte ändern	-	-	Wert verrin- gern	Wert vergrößern

Display-Tasten


Das Mobilteil verfügt über zwei Display-Tasten mit jeweils einer oder zwei Funktionen. Wenn eine Taste mit zwei Funktionen belegt ist, wird die gewünschte Funktion entsprechend mit der linken oder rechten Seite der Display-Taste gewählt. Die Belegung der Display-Tasten ist abhängig vom Betriebszustand.



Einige wichtige Display-Tasten sind:

Symbol	Verwendung
Optionen	Ein situationsabhängiges Menü öffnen
OK	Auswahl bestätigen
< C	Zeichen-/Wortweise von rechts nach links löschen
Zurück	Eine Menü-Ebene zurückspringen/Vorgang abbrechen
Sichern	Eingabe speichern
$\rightarrow \rightarrow$	Wahlwiederholungsliste öffnen

Menü-Symbole im Hauptmenü



Die Menü-Symbole werden durch Links/Rechts- und Oben/Unten-Drücken der Steuertaste ausgewählt.

Alternativ können Sie auch eine der Zifferntasten drücken, z. B. 4 on für "Wecker" oder 9 tr., Einstellungen."

Menü-Einträge, die nur im Experten-Modus zur Verfügung stehen, sind mit dem Symbol ★ gekennzeichnet. Expertenmodus ist einstellbar unter Menüansicht von einfach auf erweitert. Zum Ändern siehe → Seite 36.

Symbol	Name	Verwendung
ψ°	Media-Pool	Bilder und Töne Verwalten: Screensavers CLIP-Bilder Sounds Speicherplatz
*	Bluetooth	Bluetooth-Schnittstelle einrichten: Aktivierung Suche Headset Suche Datengerät Bekannte Geräte Eigenes Gerät
*	Extras	siehe Media-Pool
Ö	Wecker	Weckfunktion einrichten
C	Anruflisten	Wenn Anrufe vorhanden sind, Anruferliste aufrufen.
مه	Anrufbeantworter	Wenn Voice-Mail-Anrufe auf dem Netz- anrufbeantworter vorhanden sind, An- rufbeantworter aufrufen.
F ₀	Organizer	Termine verwalten: • Kalender • Entgang. Termine
V	Telefonbuch	Telefonbuch verwalten

Symbol Name	Verwendung
Einstellungen	Mobilteil einstellen: Datum und Uhrzeit Töne und Signale Gesprächslautst. Freisprechprofile Hinweistöne Vibration Klingeltöne (Mobilt) Display + Tastatur Screensaver Großschrift Farbschema Display-Beleucht. Tastatur-Beleucht. Sprache Anmeldung Mobilteil anmelden Mobilteil abmelden Basisauswahl Telefonie Auto-Rufannahm. Vorwahlnummern Mobilteil-PIN Mobilteil-Reset Basis einstellen Menü-Ansicht Einfach

Inbetriebnehmen des Mobilteils

Entfernen der Schutzfolie



Ziehen Sie bitte vor der Inbetriebnahme die Schutzfolie vom Display ab.

Ladeschale aufstellen


Die Ladeschale ist für den Betrieb in geschlossenen, trockenen Räumen mit einem Temperaturbereich von +5 °C bis +45 °C ausgelegt.

Stellen Sie die Ladeschale auf einer ebenen, rutschfesten Unterlage auf.

Normalerweise hinterlassen die Gerätefüße keine Spuren an der Aufstellfläche. Angesichts der Vielfalt der bei Möbeln verwendeten Lacke und Polituren kann es jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass beim Kontakt Spuren auf der Abstellfläche verursacht werden.


Bitte beachten Sie:

- Setzen Sie das Telefon nie den Einflüssen von Wärmequellen, von direkter Sonneneinstrahlung und von anderen elektrischen Geräten aus.
- Schützen Sie Ihr OpenStage SL4 professional vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen.

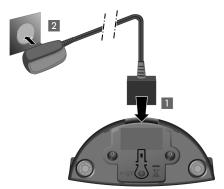

- Flachstecker des Steckernetztteiles anschließen 1.
- Steckernetzteil in die Steckdose stecken 2.

Falls Sie den Stecker von der Ladeschale wieder abziehen müssen, Entriegelungsknopf 3 drücken und Stecker abziehen 4.

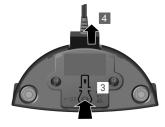

Einlegen/Wechseln des Akkus

Das Mobilteil wird zusammen mit einem zugelassenen Akku geliefert. Der mitgelieferte Akku ist nicht geladen. Er wird erst im Mobilteil aufgeladen.




Hinweis:

- Beachten Sie die Sicherheitshinweise → Titelrückseite!
- Verwenden Sie nur zugelassene Akkus → Seite 84!
- Öffnen Sie das Akkufach nur in staubfreier Umgebung!
- Wenn Sie den Akku entfernen, bleiben Ihre Telefonbuch-Einträge und alle Einstellungen erhalten. Datum und Uhrzeit werden zurückgesetzt.
- Entfernen Sie den Akku nur, wenn dieser defekt ist. Jedes unnötige Entfernen verringert die Lebensdauer des Akkus.

1. Falls montiert: Trageclip abnehmen

Einen Schraubendreher zwischen Trageclip und Akkudeckel schieben (1) und den Trageclip mit dem Schraubendreher nach außen drücken (2), bis er ausrastet.

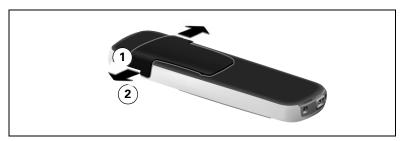

Auf der gegenüberliegenden Seite den Clip ebenfalls ausrasten und dann abnehmen.


2. Akkufach öffnen

In die Mulde am Gehäuse greifen und den Akkudeckel nach oben klappen.




3. Akku einlegen/wechseln

Akku so einsetzen, dass die Kontakte passend sind.

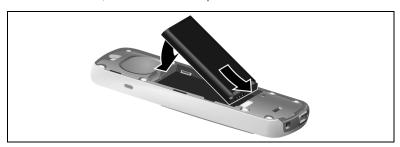

4. Akkufach schließen

Akkudeckel zuerst mit den seitlichen Aussparungen an den Nasen der Innenseite des Gehäuses ausrichten. Danach Deckel zudrücken, bis er einrastet.

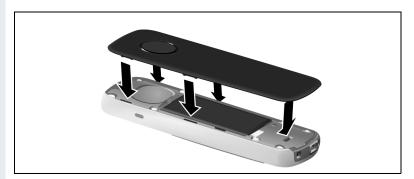

Laden und Gebrauch des Akkus


Zum Aufladen des Akkus stellen Sie das Mobilteil mit der Tastatur nach vorne in die Ladeschale.



Achtung:

Das Mobilteil darf nur in die dazugehörige Ladeschale gestellt werden. (Bestellnummern siehe → Seite 85).

Der Ladezustand wird durch die Ladezustandsanzeige angezeigt:

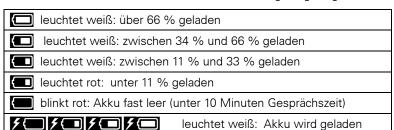




Hinweis:

- Erstes Aufladen: Laden Sie den Akku mindestens 3 Stunden ohne Unterbrechung auf, unabhängig von der Ladezustandsanzeige. Benutzen Sie anschließend das Mobilteil bis zum Ertönen des Akkuwarntons, ohne es zurück in die Ladeschale zu legen. Dadurch wird die Ladezustandsanzeige an die Betriebszeiten des Akkus angepasst.
- Zum Erreichen der vollen Betriebs- und Ladezeiten: Nehmen Sie das Mobilteil anschließend aus der Ladeschale und stellen Sie es erst dann wieder hinein, wenn der Akku vollständig entladen ist.
- Jedes weitere Aufladen: Sie k\u00f6nnen Ihr Mobilteil nach jedem Gebrauch in die Ladeschale legen. Das Aufladen wird elektronisch gesteuert, so dass der Akku optimal und schonend geladen werden.

Montieren des Trageclips

Drücken Sie den Trageclip auf der Rückseite des Mobilteils an, bis dessen seitliche Nasen in die Aussparungen einrasten.

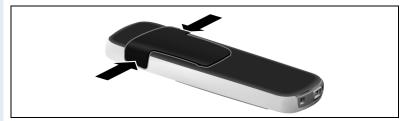

USB-Datenkabel anschließen

Sie können ein Standard USB-Datenkabel mit Mini-B-Stecker an der unteren Seite Ihres Mobilteils anschließen, um Ihr Mobilteil mit einem PC zu verbinden → Seite 72.

USB-Datenkabel an USB Buchse (1) anschließen.



Headset anschließen



N Sie können ein Headset mit 2,5 mm Klinkenstecker an der linken Seite Ihres Mobilteils anschließen.

Die Headset-Lautstärke entspricht der Einstellung der Hörer-Lautstärke → Seite 19.

Einstellen der Display-Sprache des Mobilteils

Wenn im Lieferzustand die von Ihnen bevorzugte Sprache der Displaytexte des Mobilteils nicht voreingestellt ist, können Sie diese selbst festlegen. Die Sprache der Displaytexte des Kommunikationssystems ist nur vom Administrator einstellbar.

Hauptmenü öffnen

Hauptmenü des Mobilteils öffnen.

Erstes Untermenü öffnen

Menü-Symbol auswählen und bestätigen.

Zweites Untermenü öffnen

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Sprache auswählen

Gewünschte Sprache auswählen und bestätigen.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Hinweis:

- Wenn Sie aus Versehen eine für Sie unverständliche Display-Sprache eingestellt haben, drücken Sie " [] 9wxz [5 Jkl.]" und wählen Sie dann die Sprache neu aus.
- Wenn Sie die Display-Sprache in den Lieferzustand zurücksetzen wollen: → Seite 37.

Einstellungen ок Sprache ок Deutsch ΟK English Français Italiano Espanol Portugues Nederlands Dansk Norsk Svenska Suomi Cesky Polski Turkce Ellinika Magyar Russkij Hrvatski Slovenscina Romana Srpski Catala Bulgarski Bosanski Ukravinska

Arabic

Einstellen des Mobilteils

Wenn Sie mit den Standard-Einstellungen des Mobilteils nicht zufrieden sind, können Sie diese ändern.

Gesprächslautstärke einstellen

Während des Gesprächs

Während des Gesprächs über Hörer oder bei Freisprechen können Sie die Gesprächslautstärke über eine Menüfunktion einstellen. Abhängig davon, ob Sie das Gespräch über den Hörer oder durch Freisprechen führen, ist die entsprechende Lautstärke einstellbar.

- Sie führen ein Gespräch.
- Steuer-Taste drücken, um das Menü Gesprächslautst. aufzurufen.
- Hörer- bzw. Freisprechlautstärke einstellen.

Sichern

Einstellungen speichern.

oder

Die Einstellung wird nach ca. 3 Sekunden automatisch gespeichert.

Töne und Signale

Gesprächslautst.

Im Ruhezustand

Im Ruhezustand können Sie die Gesprächslautstärke über das Menü ändern.

Hauptmenü des Mobilteils öffnen.

OK Menü-Symbol auswählen und bestätigen.

•

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen.



Hörer Freisprechen

Einstellungen

Gewünschten Menüpunkt auswählen.

ок

oĸ

Einstellung festlegen.

Sichern

Display-Taste drücken.

Freisprechprofil einstellen

- Profil 1
 Für die meisten Anschlüsse die optimale Einstellung, deshalb voreingestellt.
- Profil 2
 Ermöglicht lautstärkenoptimiertes Freisprechen.
 Dies hat jedoch zur Folge, dass die Partner nacheinander reden müssen, da die sprechende Seite bevorzugt übertragen wird (erschwertes Gegensprechen).
- Profil 3
 Optimiert das Gegensprechverhalten beide Seiten können sich verstehen, auch wenn sie gleichzeitig sprechen.

Schritt für Schritt Profil 4 Optimiert auf spezielle Anschlüsse. Falls die Voreinstellung (Profil 1) für Sie nicht optimal klingt, unternehmen Sie bitte einen Versuch hiermit. **Im Ruhezustand** Hauptmenü des Mobilteils öffnen. OK Einstellungen Menü-Symbol auswählen und bestätigen. Töne und Signale ΟK Menüpunkt auswählen und bestätigen. Freisprechprofile ОК Menüpunkt auswählen und bestätigen. 🖫 🗎 ОК Freisprechprofil (1 bis 4) auswählen. Display-Taste drücken, um die Einstellung zu speichern. Auswahl

Töne und Signale

Bestätigungen Akkuton

ОК

Hinweistöne

Tastenklick

Hinweistöne einstellen



Hinweis:

Nur einstellbar, wenn dieser Menüpunkt sichtbar ist. Zum Ändern siehe → Seite 36.

Die Hinweistöne haben die folgende Bedeutung:

Hinweiston	Bedeutung	
Tastenklick	Jeder Tastendruck wird bestätigt.	
Bestätigungen	 Bestätigungston beim Sichern von Eingaben/Einstellungen und beim Legen des Mobilteils in die Ladeschale Fehlerton (absteigende Tonfolge) bei Fehleingaben Menüendeton am Menüende 	
Akkuton	Die Akkus müssen geladen werden.	

Hauptmenü des Mobilteils öffnen. 1 G F Einstellungen ок

Menü-Symbol auswählen und bestätigen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

oĸ Menüpunkt auswählen und bestätigen.

ΟK Gewünschten Menüpunkt auswählen.

Ein- oder ausschalten.

Sichern Einstellungen speichern.

Schritt für Schritt Vibrationsalarm ein-/ausschalten Eingehende Anrufe und andere Meldungen werden durch Vibration angezeigt. Hauptmenü des Mobilteils öffnen. 1 D F Einstellungen OK Menü-Symbol auswählen und bestätigen. Töne und Signale ок Menüpunkt auswählen und bestätigen. Vibration Menüpunkt auswählen und bestätigen. Ändern Display-Taste drücken. Ein- oder ausschalten.

Klingeltöne einstellen

In Ihrem Mobilteil sind Töne und Melodien gespeichert. Beim Auswählen des Menüpunktes Lautstärke und Melodien ertönt jeweils der Klingelton in der aktuellen Einstellung.

Hauptmenü des Mobilteils öffnen.

OK Menü-Symbol auswählen und bestätigen.

OK Menüpunkt auswählen und bestätigen.

oĸ Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Gewünschten Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Hinweis:

Die Funktion "Anonym. Rufe aus" steht an Ihrem Kommunikationssystem nicht zur Verfügung.

Lautstärke einstellen

ок Menüpunkt auswählen und bestätigen.

> Sie können zwischen fünf Klingeltonlautstärken und dem Crescendo-Ruf (Lautstärke nimmt stufenweise zu) wählen.



Gewünschten Menüpunkt auswählen.


Einstellung festlegen.

Display-Taste drücken.



















Für interne Anrufe und Termine Für externe Anrufe









Klingeltöne und Bilder mittels Media-Pool einstellen

Der Media-Pool des Mobilteils verwaltet Sounds, die Sie als Klingelton verwenden können und Bilder (CLIP-Bilder und Screensaver), die Sie als Anruferbilder bzw. als Screensaver verwenden können; Voraussetzung: Rufnummernübermittlung (CLIP). Der Media-Pool kann folgende Medien-Typen verwalten:

Тур	Format
Sounds:	
Klingeltöne Monophon Polyphon importierte Sounds	intern intern intern WMA, MP3, WAV
Bilder:	BMP, JPG, GIF
CLIP-Bild Screensaver	128 x 86 Pixel 128 x 160 Pixel

In Ihrem Mobilteil sind verschiedene mono- und polyphone Sounds und Bilder voreingestellt. Sie können sich die vorhandenen Sounds anhören und die Bilder anzeigen lassen.

Bilder und Sounds können Sie von einem PC herunterladen → Seite 72. Falls nicht genügend Speicherplatz vorhanden ist, müssen Sie vorher ein oder mehrere Bilder oder Sounds löschen.

Screensaver/CLIP-Bilder ansehen/Sounds abspielen

Hauptmenü des Mobilteils öffnen.

OK Menü-Symbol auswählen und bestätigen.

Gewünschten Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Eintrag auswählen.


Screensavers

CLIP-Bilder Sounds Speicherplatz

Media-Pool

ок

Schritt für Schritt Screensaver/CLIP-Bilder Displaytaste drücken. Ansehen Zwischen den Bildern wechseln. Haben Sie ein Bild in einem ungültigen Dateiformat abgespeichert, erhalten Sie nach dem Auswählen eine Fehlermeldung. ூ Drücken, um die Menü-Ebene zu verlassen. Sounds Der markierte Sound wird sofort abgespielt. Zwischen den Sounds wechseln. Sie können die Lautstärke während des Abspielens einstellen: Displaytaste drücken. Optionen Lautstärke OK Menüpunkt auswählen und bestätigen. Lautstärke einstellen. Einstellung speichern. Sichern Screensaver/CLIP-Bilder/Sounds umbenennen/löschen Sie haben einen Eintrag ausgewählt. Hauptmenü des Mobilteils öffnen. Media-Pool oĸ Menü-Symbol auswählen und bestätigen. Screensavers ок Gewünschten Menüpunkt auswählen und bestätigen. CLIP-Bilder Sounds Speicherplatz Eintrag auswählen. Displaytaste drücken. Ist ein Bild/Sound gesperrt (1), Optionen stehen die Optionen nicht zur Verfügung. Name ändern OK Menüpunkt auswählen und bestätigen. Der Name des Eintrages kann geändert werden. Länge: max. 16 Zeichen. Danach Eingabe bestätigen.

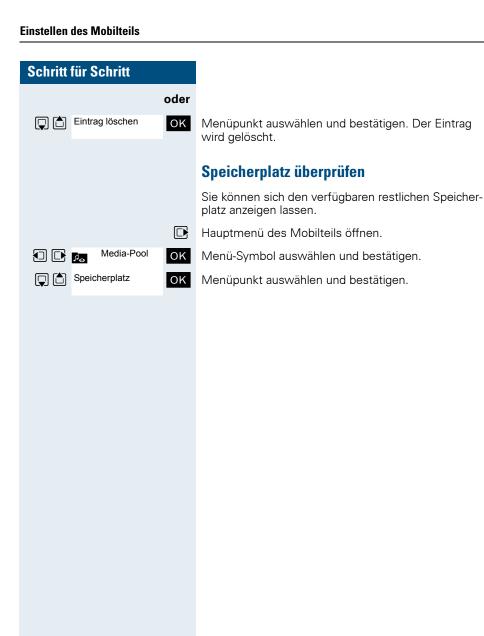

Klingelton ein- oder ausschalten

Klingelton ausschalten

[* \(\(\) \)

Taste so lange drücken, bis der Bestätigungston ertönt. Im Display erscheint das Symbol 3.

Klingelton einschalten

[***** ♠] Taste so lange drücken, bis der Bestätigungston ertönt.

Klingelton für den aktuellen Anruf ausschalten

Displaytaste drücken. **RUFTON AUS**

[* \(\(\) \)

Beep ₽.

Aufmerksamkeitston ein- oder ausschalten

Sie können statt des Klingeltons einen Aufmerksamkeitston einschalten. Bei einem Anruf ertönt dann ein kurzer Ton ("Beep") anstelle des Klingeltons.

Befindet sich das Mobilteil in einer Anrufübernahme-Gruppe, wird ein Übernahmeruf ebenfalls durch den Aufmerksamkeitston signalisiert.

Aufmerksamkeitston einschalten

Taste so lange drücken, bis der Bestätigungston ertönt.

Displaytaste innerhalb von drei Sekunden drücken.

Der Aufmerksamkeitston ist eingeschaltet. Die Lautstärke des Aufmerksamkeitstones ist an die Lautstärke des externen Ruftons gekoppelt.

Aufmerksamkeitston ausschalten

[* \(\) Taste so lange drücken, bis der Bestätigungston ertönt.

Automatische Rufannahme ein-/ausschalten



Hinweis:

Nur einstellbar, wenn dieser Menüpunkt sichtbar ist. Zum Ändern siehe → Seite 36.

Diese Funktion ermöglicht das Annehmen von Anrufen durch Herausnehmen des Mobilteils aus der Ladeschale.




Hauptmenü des Mobilteils öffnen.



Menü-Symbol auswählen und bestätigen.



Menüpunkt auswählen und bestätigen.



Menüpunkt auswählen.

Ändern

Display-Taste drücken. Die eingeschaltete Funktion ist durch ein Häkchen (**M**) gekennzeichnet und kann durch erneutes Auswählen wieder ausgeschaltet werden.

Datum und Uhrzeit einstellen

Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein, damit eingehenden Anrufen Datum und Uhrzeit korrekt zugeordnet werden und um den Wecker zu nutzen.

Das Datum und die Uhrzeit des Mobilteils werden automatisch eingestellt, wenn Sie einen Teilnehmer anrufen. Falls Ihr Kommunikationssystem diese Funktion nicht unterstützt, können Sie das Einstellen manuell durchführen.

Entweder:

Hauptmenü des Mobilteils öffnen.

OK Menü-Symbol auswählen und bestätigen.

ок Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Oder: Wenn Datum und Uhrzeit noch nicht eingestellt sind:

Display-Taste drücken.

Zeit Weiter:

썌

Datum eingeben, z. B. 22.09.2007 = 22092007.

Eine Zeile nach unten springen.

Uhrzeit eingeben, z. B. 19:05 Uhr = 1905.

Einstellungen speichern.

Hinweis:

Falls Ihr Kommunikationssystem das Einstellen von Datum und Uhrzeit nicht unterstützt, ist es notwendig, die Einstellung von Zeit zu Zeit zu überprüfen und ggf. zu korrigieren.















Sichern



Display einstellen

Für das Display gibt es vielfältige Einstellmöglichkeiten. Der Screensaver (Logo, Bildschirmschoner), das Farbschema, dier Schriftgröße und die Displaybeleuchtung sind einstellbar.

Screensaver

Sie können sich im Ruhezustand ein Bild aus dem Media-Pool → Seite 26 oder die Uhrzeit als Screensaver anzeigen lassen. Er ersetzt die Anzeige im Ruhezustand. Dadurch können der Kalender, Datum, Zeit und Name überdeckt werden.

Der Screensaver wird in bestimmten Situationen nicht angezeigt, z. B. während eines Gesprächs oder wenn das Mobilteil abgemeldet ist.

Hauptmenü des Mobilteils öffnen.

OK Menü-Symbol auswählen und bestätigen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Menüpunkt auswählen.

Display-Taste drücken.

Aktivierung:

Ein- oder ausschalten.

Auswahl:

Eine Zeile nach unten springen.

> Gewünschten Eintrag auswählen. Digitaluhr und Analoguhr zeigt jeweils die aktuelle Uhrzeit als Screensaver

Display-füllend an.

Der gewählte Screensaver wird angezeigt. Ansehen

Sichern Einstellungen speichern.

32











Einstellungen

ок

Ändern

oder














































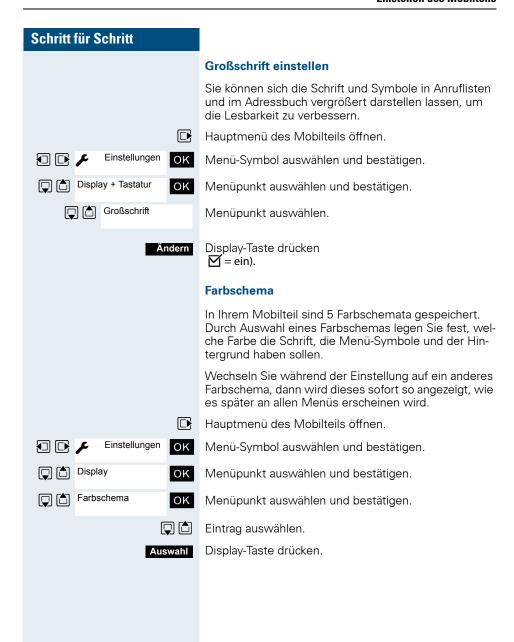

Beleuchtung




Hinweis:

Nur einstellbar, wenn dieser Menüpunkt sichtbar ist. Zum Ändern siehe → Seite 36.

Sie können abhängig davon, ob das Mobilteil in der Basis/Ladeschale steht oder nicht, die Display-Beleuchtung ein- oder ausstellen. Ist sie eingeschaltet, leuchtet das Display dauerhaft halbhell. Bei ausgeschalteter Display-Beleuchtung schaltet der erste Druck auf eine beliebige Taste die Display-Beleuchtung ein. Die Taste hat in diesem Fall keine weitere Funktion.

Hauptmenü des Mobilteils öffnen.




Display

Menü-Symbol auswählen und bestätigen.



Menüpunkt auswählen und bestätigen.



Menüpunkt auswählen und bestätigen.

In Ladeschale:

Ein- oder ausschalten.

Außerh. Ladeschale:

Eine Zeile nach unten springen.

Ein- oder ausschalten.

Sichern


Einstellung speichern.

Tastatur-Beleuchtung einstellen


Sie können die Helligkeit der Tastaturbeleuchtung in 5 Stufen einstellen.



Hauptmenü des Mobilteils öffnen.



Menü-Symbol auswählen und bestätigen.



Menüpunkt auswählen und bestätigen.



Menüpunkt auswählen und bestätigen.



1 (am dunkelsten) bis 5 (am hellsten) auswählen.

Sichern

Einstellung speichern.

Konvertierungsliste für vCard-Transfer einstellen



Hinweis:

Nur einstellbar, wenn dieser Menüpunkt sichtbar ist. 7um Ändern siehe → Seite 36.

Siehe auch **Gigaset QuickSync** → Seite 72.

In E-Mail-Programmen, wie z.B. Microsoft Outlook, sind die Rufnummern meistens wie folgt angegeben: +49 (05251) 820776. Diese Format kann das Mobilteil jedoch nicht benutzen, um die Rufnummer zu wählen. Wenn die o.g. Rufnummer eine lokale Festnetz-Nummer ist, dann wird diese beim Wählen z. B. umgesetzt zu 0820776. Die Konvertierungspaare sind in der Konvertierungstabelle festgelegt und können geändert werden, falls sie von den Standard-Werten abweichen.

Fragen Sie Ihren Systemverwalter, welche Konvertierungsregeln für Ihr Mobilteil gelten!



Hauptmenü des Mobilteils öffnen.







Menü-Symbol auswählen und bestätigen.







Menüpunkt auswählen und bestätigen.



Vorwahlnummern



Menüpunkt auswählen und bestätigen. Die Konvertierungstabelle wird angezeigt.



Eintrag ändern.

Mit der Steuer-Taste oben/unten können Sie in ein anderes Eingabefeld springen; mit der Steuer-Taste links/ rechts können Sie den Cursor innerhalb eines Eingabefeldes verschieben.



Einstellung speichern.



Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Menüansicht einstellen

Sie können bestimmen, ob in den Menüs nur eine Auswahl der wichtigsten oder alle Menüpunkte erscheinen sollen.

Hauptmenü des Mobilteils öffnen.

Menü-Symbol auswählen und bestätigen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Einfach oder Erweitert auswählen und einstellen.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.



Menü-Ansicht





ок

9





In den Lieferzustand zurücksetzen



Hinweis:

Nur einstellbar, wenn dieser Menüpunkt sichtbar ist. Zum Ändern siehe → Seite 36.

Diese Funktion ermöglicht das Zurücksetzen Ihres Mobilteils in den Lieferzustand, z.B. wenn Sie es weitergeben oder neu einstellen wollen.

Die Leistungsmerkmale des Mobilteils werden wie folgt behandelt:

Leistungsmerkmal	Behandlung
Audioeinstellungen	werden zurückgesetzt
Sprache	auf Englisch gesetzt
Systemregistrierung	bleibt erhalten
Telefonbuch	bleibt erhalten
Wahlwiederholungsliste	bleibt erhalten
Datum und Uhrzeit	bleibt erhalten
Einträge im Kalender	bleiben erhalten
Inhalt des Media-Pools	bleibt erhalten

Zurücksetzen



Hauptmenü des Mobilteils öffnen.





Einstellungen





Menü-Symbol auswählen und bestätigen.







Menüpunkt auswählen und bestätigen.



Mobilteil-Reset



Menüpunkt auswählen und bestätigen. Es erscheint eine Sicherheitsabfrage.

Ja

Sicherheitsabfrage bestätigen. Das Mobilteil wird in den Lieferzustand zurückgesetzt.



Hinweis:

Falls Sie das Telefonbuch ebenfalls löschen wollen: → Seite 56.

Einstellungen im Lieferzustand

Einstellung	Erklärung/Hinweise	Stufen	Lieferzustand
Töne und Signale	Klingeltonlautstärke	5	5
	Klingeltonmelodie, extern	22	01
	Klingeltonmelodie, intern	22	03
	Aufmerksamkeitston	-	aus
	Hörerlautstärke	5	3
	Lautstärke beim Freisprechen	5	3
	Termin		
	Melodie	22	1
	Lautstärke	5	Crescendo
	Tastenklick bei jeder Tastenbetätigung.	-	ein
	Warnton, etwa 5 Minuten bevor die Akkuladung verbraucht ist.	-	ein
	Quittungstöne, ob Aktionen erfolgreich oder fehlerhaft durchgeführt wurden.	-	ein
Auto. Ruf- annahme	Ruf wird bei Entnahme des Mobilteils aus der Ladeschale automatisch angenommen.	-	ein
Basisaus- wahl	Auswahl der Basis	4	bleibt
Beleuchtung	Display Beleuchtung	-	In Ladeschale: ein/ Außerhalb Ladeschale: aus
Logo	Anzeige auf Ruhedisplay	-	ein, Analoguhr
Zeichensatz	Verfügbarer Zeichensatz	-	Standard
Sprache	Verschiedene Sprachen auswählen.	26	englisch
Bluetooth	Bluetooth-Aktivierung	-	aus

Telefonieren – Die Grundfunktionen

Sie führen mit Ihrem Mobilteil interne und externe Gespräche.

Interne Gespräche sind Gespräche,

- die Sie innerhalb des Bereiches eines Kommunikationssystems z.B. in Ihrer Firma führen,
- die Sie zwischen vernetzten Kommunikationssystemen z. B. mit verschiedenen Standorten Ihrer Firma führen.

Externe Gespräche sind Gespräche, die Sie mit Teilnehmern des öffentlichen Telefonnetzes führen.

ক্তি

Ein-/Ausschalten des Mobilteils

Drücken Sie die Auflegen-Taste so lange, bis das Einoder Ausschalten durch ein Signal bestätigt wird.

PIN

Ist die PIN im Lieferzustand (0000), so ist das Mobilteil nach dem Einschalten betriebsbereit. Wurde eine PIN gesetzt, so muss die PIN eingegeben werden.

Bitte Mobilteil-PIN eingeben:



PIN eingeben.

OK

Eingabe bestätigen. Das Mobilteil ist betriebsbereit.

Anzeige der Verbindungsqualität

Im Ruhedisplay wird die Stärke des Empfangssignals durch das Symbol "Empfangsfeldstärke" angezeigt:

•	blinkend, kein Empfang
•	geringe Empfangsfeldstärke
†1	50% Empfangsfeldstärke
111	75% Empfangsfeldstärke
111)	100% Empfangsfeldstärke

Die Funkreichweite ist im Freien und in Gebäuden unterschiedlich → Seite 83. Bei Reichweitenproblemen wenden Sie sich bitte an Ihren Systembetreuer!

Aufladen des Akkus

Das Mobilteil darf nur in die vorgesehene Ladeschale gestellt werden!

Steht das Mobilteil in der Ladeschale, lädt es auch, wenn es ausgeschaltet ist. Wenn das Mobilteil eingeschaltet ist, sehen Sie im Display die Ladezustandsanzeige.


Hat sich das Mobilteil wegen leerem Akku abgeschaltet und wird dann in die Ladeschale gestellt, schaltet es sich automatisch ein und ist betriebsbereit. Der Ladevorgang beginnt. Wenn eine PIN gesetzt wurde, muss diese erst eingegeben werden.

Sprache

Wenn die von Ihnen bevorzugte Sprache der Displaytexte nicht eingestellt ist, können Sie diese selbst festlegen → Seite 18.

Wählen

Wahlvorbereitung



Gewünschte Rufnummer eingeben und ggf. mit der Displaytaste "Löschen" einzelne Zeichen korrigieren.

R 2 Sek. drücken

Wahlpause einfügen. Zwischen den eingegebenen Ziffern erscheint ein "P" Eine Wahlpause kann z. B. zwischen Vorwahlnummer und Rufnummer oder bei einer Mailboxabfrage notwendig sein.



Hinweis:

Die Wahlvorbereitung ist auch bei Wahlwiederholung und Wahl mit dem Telefonbuch des Mobilteils () möglich.

Wählen



Abheben-Taste oder die Freisprech-Taste lange drücken. Der Teilnehmer wird gerufen.

Entweder:



Der Teilnehmer meldet sich. Sie führen das Gespräch.

Oder:

Ruf abgewiesen

Der Teilnehmer ist besetzt oder weist den Anruf ab. Sie werden, falls eingerichtet, mit der Mailbox des Teilnehmers verbunden.



Auflegen-Taste kurz drücken.

Manuelle Wahlwiederholung

In der Wahlwiederholungsliste sind die zuletzt gewählten 20 Rufnummern gespeichert. Eine Rufnummer, die mehrmals gewählt wurde, wird nur einmal gespeichert.

Im Ruhezustand des Mobilteils: Abheben-Taste oder Freisprech-Taste kurz drücken. Die Wahlwiederholungsliste wird angezeigt.

Gewünschte Rufnummer auswählen.

evtl. Ansehen Falls Sie Details zur ausgewählten Rufnummer sehen wollen: Display-Taste drücken.

Entweder:

Abheben-Taste oder Freisprech-Taste kurz drücken. Die Verbindung wird aufgebaut.

Oder:
Optionen

Menü der Wahlwiederholung öffnen. Das Menü enthält die folgenden Funktionen → Seite 50:

- Nr. ins Telefonbuch
- Auto-Wahlwiederh.
- Nummer verwenden
- Eintrag löschen
- Liste löschen

Nummer verwenden OK Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Rufnummer ändern oder vervollständigen, z. B. mit einer Durchwahl.

oder Abheben-Taste oder Freisprech-Taste kurz drücken. Die Verbindung wird aufgebaut.

Rückfrage

Sie unterbrechen Ihr Gespräch, um mit einem Teilnehmer (auch Externteilnehmer) ein Rückfragegespräch zu halten und setzen anschließend das erste Gespräch fort.



Sie führen ein Gespräch.

Rückfrage aktivieren und durchführen



Rückfrage aktivieren. Das aktuelle Gespräch wird "gehalten," der erste Teilnehmer wartet.



Rufnummer für das Rückfragegespräch eingeben.



Die Nummer wird gewählt. Der Teilnehmer meldet sich. Das Rückfragegespräch beginnt.

Der zweite Teilnehmer ist besetzt oder meldet sich nicht

Abbrechen

Rückfrage abbrechen. Sie sind wieder mit dem ersten Teilnehmer verbunden.

Nummer eingeben

Einen weiteren Teilnehmer anrufen

oder:

Zurück

Sie sind wieder mit dem ersten Teilnehmer verbunden.

Beenden des Rückfragegesprächs und zum wartenden Gespräch zurückkehren

Entweder:

Der zweite Teilnehmer legt auf.

Zurück

Nummer eingeben

Finen weiteren Teilnehmer anrufen

oder:

Zurück

Sie sind wieder mit dem ersten Teilnehmer verbunden.

Sie sind wieder mit dem ersten Gesprächspartner verbunden. Der zweite Gesprächspartner bekommt das Besetzt-Zeichen und legt auf, ein OpenStage-Mobilteil legt selbständig auf.

Sie können aber auch

- mit den Gesprächspartnern abwechselnd sprechen (Makeln) → Seite 59,
- eine Konferenz aufbauen (Konferenz) → Seite 60 oder
- den wartenden Gesprächspartner an den zweiten Gesprächspartner übergeben (Auflegen drücken)
 Seite 58.

Anruf annehmen oder abweisen

Anruf annehmen

Ihr Mobilteil läutet → Seite 30. Die Anruferinformation erscheint am Display. Es können die Rufnummer des Anrufers und/oder dessen Name angezeigt werden. Zum Annehmen eines Anrufes haben Sie die folgenden Möglichkeiten:

entweder



Displaytaste drücken. Ihr Telefon klingelt nicht mehr. Der rufende Teilnehmer hört weiterhin das Freizeichen.



Abheben- oder Freisprech-Taste drücken.



Das Mobilteil befindet sich in der Ladeschale:



Das Mobilteil aus der Ladeschale nehmen (funktioniert nur, wenn "Autom. Rufannahme" eingeschaltet ist, → Seite 30).

oder

Das Mobilteil befindet sich außerhalb der Ladeschale:

oder 🖪

Abheben- oder Freisprech-Taste drücken.

Nachdem Sie den Anruf angenommen haben, können Sie:

- das Gespräch umlegen (Funktion Rückfrage einleiten) → Seite 58,
- das Gespräch auf Halten legen (Funkion Mikrofon aus) um eine Rückfrage im Raum durchführen
 Seite 59,
- das Gespräch auf Halten legen (Funktion Rückfrage) und einen zweiten Gesprächspartner anrufen
 → Seite 43, um das gehaltene Gespräch weiterzuleiten
 → Seite 58, zu makeln
 → Seite 59 oder eine Konferenz aufzubauen
 → Seite 60.

Anruf abweisen

Falls Sie nicht gestört werden möchten, können Sie den Anruf abweisen.

Abweisen

Displaymeldung mit einer der beiden Displaytasten bestätigen. Der Anruf wird abgewiesen und der Anrufer erhält den Besetztton. Er wird, falls eingerichtet, mit der Mailbox verbunden.

Gespräch beenden



Auflegen-Taste drücken oder Mobilteil in die Ladeschale stellen.

Je nach Einstellung des Kommunikationssystems werden die Gesprächskosten angezeigt.

Tastatursperre ein- oder ausschalten

Die Tastatursperre dient dem Schutz vor unbeabsichtigten Tastenbetätigungen, z.B. beim Tragen in der Tasche. Bei einem eingehenden Anruf wird die Tastatursperre automatisch ausgeschaltet und nach Gesprächsende wieder eingeschaltet.



Raute-Taste so lange drücken, bis das Ein- oder Ausschalten durch ein Signal bestätigt wird.

Wenn die Tastatursperre eingeschaltet ist, wird im Display ein Schlüssel angezeigt.

Nach Verlassen des Funknetzes

Im Display blinkt "Keine Basis." Das Mobilteil versucht wiederholt, sich mit einer Basis zu synchronisieren. Die Zeitabstände zwischen den Synchronisierungsversuchen vergrößern sich aufgrund der integrierten Stromsparfunktion.

Zum Schonen der Akkus können Sie Ihr Mobilteil ausschalten.

Telefonieren – Die Komfortfunktionen

Freisprechen

Merkmale

Das Freisprechen bietet Ihnen folgende Vorteile:

- Andere Personen k\u00f6nnen mith\u00f6ren und mitsprechen.
- Sie haben die Hände frei.
- Beim Wählen hören Sie z.B. den Freiton, ohne das Mobilteil ans Ohr nehmen zu müssen.

Das Freisprechen ist bis zu einem Umgebungs-Geräuschpegel von 50 dB (A) (Büroumgebung) sinnvoll.

Freisprechen einschalten

Das Freisprechen kann während des Gespräches, beim Wählen oder beim Annehmen eines Anrufes eingeschaltet werden:

Freisprech-Taste drücken. Informieren Sie Ihren Gesprächspartner, wenn Sie jemanden mithören lassen.



Hinweis:

Unbedingt in den Hörerbetrieb wechseln, bevor Sie das Telefon wieder direkt an das Ohr halten. So vermeiden Sie Gehörschäden.

Zwischen Freisprech- und Hörerbetrieb wechseln



Freisprech-Taste drücken. Das Mobilteil wechselt vom Freisprech- in den Hörerbetrieb oder umgekehrt.



Hinweis:

Wenn Sie während eines Gespräches das Mobilteil wieder in die Ladeschale zurücklegen möchten, z.B. weil die Akkus leer sind, halten Sie dabei die Freisprech-Taste gedrückt, damit das Gespräch nicht unterbrochen wird.

Freisprech-Lautstärke einstellen

Die Lautstärke kann während des Gespräches eingestellt werden → Seite 19.

Mit Headset telefonieren

Das Mobilteil ist sowohl mit einem schnurgebunden Headset als auch mit einem schnurlosen Headset einsetzbar.

Schnurgebundenes Headset

Sie können ein schnurgebundenes Headset an die seitliche Buchse anschließen. Das Headset muß einen Klinkenstecker (2,5 mm) besitzen.

Gleichzeitig mit dem Anschließen des Headsets werden die Hörkapsel und das Mikrofon auf das Headset geschaltet.

Schnurloses Headset

Sie können ein schnurloses Bluetooth-fähiges Headset (BT-Headset) an Ihrem Mobilteil verwenden. Sie haben dann beim Telefonieren die Hände frei und es stört kein lästiges Kabel, z.B. bei der Arbeit am Computer oder unterwegs.

Bevor Sie Ihr BT-Headset zum ersten Mal nutzen können, muss es am Mobilteil angemeldet werden. Danach können Sie dieses BT-Headset immer wieder verwenden, solange Sie es nicht abmelden.



Hinweis:

- Melden Sie ein Headset an, so überschreiben Sie damit ein evtl. angemeldetes Headset.
- Möchten Sie ein Headset an Ihrem Mobilteil verwenden, das bereits an einem anderen Gerät (z.B. an einem Mobiltelefon) angemeldet ist, deaktivieren Sie bitte diese Verbindung bevor Sie die Anmeldeprozedur starten
- Theoretisch kann eine Bluetooth-Verbindung abgehört werden.
- Nicht mehr verwendete Bluetooth-Geräte sollten zur Verbesserung der Abhörsicherheit abgemeldet werden.

Während eines Gespräches wird ein zweiter Anrufer über das BT-Headset nicht signalisiert.

BT-Headset am Mobilteil anmelden



Headset in den Anmeldemodus setzen (siehe Bedienungsanleitung Ihres Headsets).



Hauptmenü des Mobilteils öffnen.









Menü-Symbol auswählen und bestätigen.








Menüpunkt auswählen und bestätigen. Das Mobilteil sucht ein Bluetooth-fähiges Headset und stellt die drahtlose Verbindung her. Die Namen der gefundenen Geräte werden angezeigt.



Das gewünschte Headset auswählen.









Menüpunkt auswählen und bestätigen.



Vereinbarte PIN:



Wenn erforderlich, Bluetooth-PIN des Headsets eingeben und bestätigen (siehe Bedienungsanleitung Ihres Headsets). Das Gerät wird in die Liste der bekannten Geräte aufgenommen.

Aktivierung

Die Bluetooth-Schnittstelle wird an Ihrem Mobilteil automatisch aktiviert. Die aktivierte Bluetooth-Funktion ist durch einen Haken gekennzeichnet.

Über BT-Headset telefonieren

BT-Headset im Gespräch aktivieren



Wenn ein BT-Headset am Mobilteil angemeldet ist, wird bei der Wahl auch sofort das BT-Headset aktiv.



Anruf am BT-Headset annehmen

Bei einem Anruf ist im Headset ein Anrufton zu hören. Drücken Sie die entsprechende "Abheben"-Taste am BT-Headset (siehe Bedienungsanleitung Ihres Head-

Im Gesprächs von BT-Headset zu Hörer oder Freisprechen wechseln

Sie führen ein Gespräch über das BT-Headset.



Abheben- oder Freisprech-Taste am Mobilteil drücken. Das BT-Headset ist abgeschaltet. Sie können das Gespräch direkt am Mobilteil weiterführen.

BT-Headset vom Mobilteil abmelden

Wenn Sie das BT-Headset nicht mehr verwenden wollen, ist es zur Gewährleistung der Abhörsicherheit sinnvoll, das BT-Headset vom Mobilteil abzumelden.



ок

oĸ

Hauptmenü des Mobilteils öffnen.



Menü-Symbol auswählen und bestätigen.



angemeldeten bzw. bekannten BT-Headsets wird angezeigt.

Display-Taste drücken.



Menüpunkt auswählen und bestätigen. Das BT-Headset ist abgemeldet bzw. dem Mobilteil nicht mehr bekannt.

Menüpunkt auswählen und bestätigen. Der Name des

Stumm schalten

Sie können das Mikrofon Ihres Mobilteils während eines Gesprächs ausschalten.



Taste drücken, um das Mobilteil stumm zu schalten. Im Display wird **Mikrophon ist aus** angezeigt. Taste erneut drücken, um die Stummschaltung aufzuheben.


Wahlwiederholung

In der Wahlwiederholungsliste sind die zuletzt gewählten 20 Rufnummern gespeichert. Eine Rufnummer, die mehrmals gewählt wurde, wird nur einmal gespeichert.

Wenn Sie versucht haben, über das Telefonbuch des Mobilteils einen Teilnehmer anzurufen, dann wird bei der Wahlwiederholung dessen Name angezeigt. Manuelle Wahlwiederholung, siehe → Seite 42.

Automatische Wahlwiederholung

Die Wahl der Rufnummer wird automatisch zehnmal im Abstand von 20 Sekunden wiederholt. Das Freisprechen ist automatisch eingeschaltet, die Abheben-Taste blinkt. Nach zehn erfolglosen Wahlversuchen und bei einem zwischenzeitlich geführten Gespräch schaltet sich die Funktion ab.



Gewünschte Rufnummer auswählen.

Optionen Display-Taste drücken.

Menüpunkt auswählen und bestätigen. Die automatische Wahlwiederholung ist eingeschaltet.

Entweder:

Auto-Wahlwiederh.

-

OK

Der Teilnehmer meldet sich, Sie führen das Gespräch.

Oder:

Aus

Wenn Sie die Funktion abbrechen wollen: Display-Taste oder eine beliebige Taste drücken.

Eintrag bzw. Liste der Wahlwiederholung löschen

Abheben-Taste kurz drücken. Die Wahlwiederholungsliste wird angezeigt.

Gewünschte Rufnummer auswählen.

Optionen Display-Taste drücken.

50

Schritt für Schritt Entweder: Eintrag löschen oĸ Menüpunkt auswählen und bestätigen. Die Rufnummer ist gelöscht. Oder: Liste löschen ок Menüpunkt auswählen und bestätigen. Die Wahlwiederholungsliste ist gelöscht. ூ Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden. Rufnummer ins Telefonbuch übernehmen Sie können während der Wahlvorbereitung aus der Wahlwiederholungsliste des Mobilteils die angezeigte Rufnummer ins Telefonbuch übernehmen. Abheben-Taste kurz drücken. Die Wahlwiederholungsliste wird angezeigt. Gewünschte Rufnummer auswählen. Display-Taste drücken. Optionen Nr. ins Telefonbuch oĸ Menüpunkt auswählen und bestätigen. Das Telefonbuch wird angezeigt. <Neuer Eintrag> ОК Menüpunkt auswählen und bestätigen. Die folgende Auswahlmaske wird angezeigt:



Symbol des gewünschten Rufnummerntyps markieren, als dessen die Rufnummer eingefügt werden soll.

OK Eingabe bestätigen.

Zurück

Die übrigen Kontaktinformationen, d. h. Vorname,
Nachname usw. eingeben, weiter siehe → Seite 52 und
→ Seite 53.

Telefonbuch des Mobilteils

Im Telefonbuch können Sie die Kontaktinformationen von Gesprächspartnern speichern, mit denen Sie häufig sprechen. Somit müssen Sie nicht mehr die komplette Rufnummer eingeben, wenn Sie jemanden anrufen wollen. Das Auswählen des gewünschten Telefonbucheintrages genügt.

Sie können insgesamt maximal 500 Einträge im Telefonbuch speichern.

Mit Hilfe von **Gigaset QuickSync** → Seite 72, der Software zur Übertragung von Daten zwischen Ihrem schnurlosen OpenStage Telefon und Ihrem PC, können Sie über ein Datenkabel oder Bluetooth, Daten vom PC auf Ihr OpenStage laden und Kontakte mit Microsoft Outlook, Microsoft Outlook Express und Kontakten unter Microsoft Windows abgleichen.

Im Telefonbuch können Sie für jeden Eintrag die folgenden Kontaktinformationen speichern:

Information	Erläuterung
Vorname*, Nachname	In mindestens einem der Felder muss ein Name eingegeben werden. Je max. 16 Zeichen.
Tel. (Privat), Tel. (Mobil)*, Tel. (Büro)*	In mindestens einem der Felder muss eine Nummer eingegeben werden. Je max. 32 Ziffern.
E-Mail*	E-Mail-Adresse mit max. 60 Zeichen. Das Sonderzeichen "@" kann nach Drücken der Stern-Taste eingefügt werden.
Jahrestag	Es kann "Ein" oder "Aus" ausgewählt werden. Bei "Ein": Jahrestag (Datum): Tag/Monat/Jahr 8-stellig* Jahrestag (Zeit): Stunde/Minute 4-stellig, für den Erinnerungsruf Jahrestag (Signal): Art der Signalisierung, akustisch oder optisch (Zeitangabe nicht nötig)
CLIP-Melodie (VIP)	Adressbuch-Eintrag als VIP (Very Important Person) markieren, indem Sie ihm einen bestimmten Klingelton zuweisen.
CLIP-Bild*	Anzeige eines Bildes bei ankommendem Ruf, wenn CLIP aktiv. Hinweis: Diese Funktion wird vom System nicht unterstützt und sollte deshalb nicht verwendet werden.

^{* =} neu für vCard-Format

Eintrag speichern

Telefonbuch öffnen.



Neuer Eintrag

OK

Menüpunkt auswählen und bestätigen. Das Eingabefenster wird angezeigt.



Information eingeben, s.o.



In die nächste Zeile springen.

usw.

Funktionen für die Texteingabe:

	Wechselt vom Modus abc zu Abc, von Abc zu 123 und von 123 zu abc.
#>	Wenn Texteingabehilfe ausgeschaltet: Taste kurz drücken.
	Wenn Texteingabehilfe eingeschaltet: Taste lange drücken.
√ C	Löscht den Buchstaben links von der Schreibmarke.
* 4	Ruft die Tabelle der Sonderzeichen auf.

Sichern

Einstellungen speichern.



Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Reihenfolge der Einträge ändern:

Die Telefonbucheinträge werden generell alphabetisch nach den Nachnnamen sortiert. Leerzeichen und Ziffern haben dabei erste Priorität. Wurde im Telefonbuch nur der Vorname eingegeben, so wird dieser statt des Nachnamens in die Reihenfolge eingegliedert.

Die Sortierreihenfolge ist wie folgt:

- Leerzeichen
- 2. Ziffern (0 9)
- Buchstaben (alphabetisch)
- 4. Restliche Zeichen

Wollen Sie die alphabetische Reihenfolge der Einträge umgehen, können Sie vor dem ersten Buchstaben des Nachnamens ein Leerzeichen oder eine Ziffer einfügen. Diese Einträge rücken dann an den Anfang des Telefonbuchs. Namen, denen Sie einen Stern voranstellen, stehen am Ende des Telefonbuchs.

Eintrag suchen und wählen



Telefonbuch öffnen.



Bis zum gewünschten Eintrag blättern oder die ersten Buchstaben des Eintrages eingeben.

Gaf, eine Taste mehrmals kurz hintereinander drücken. um den gewünschten Buchstaben eingeben zu können.

Entweder:



Abheben-Taste drücken. Die zugeordnete Rufnummer wird gewählt.

Oder:



Menü öffnen.



Nummer verwenden



Menüpunkt auswählen und bestätigen. Die Nummer wird angezeigt.



Rufnummer ändern oder vervollständigen, z.B. mit einer Durchwahl.



Abheben-Taste lange drücken.

Eintrag mit Kurzwahl-Ziffer wählen

Sie können einen Eintrag, dem Sie eine Kurzwahl-Ziffer zugewiesen haben, durch Drücken dieser Kurzwahl-Ziffer aufrufen und die zugeordnete Rufnummer wählen → Seite 70.



Gewünschte Kurzwahlziffer lange drücken. Die zugeordnete Rufnummer wird gewählt.

Eintrag ansehen

Telefonbuch öffnen.



Bis zum gewünschten Eintrag blättern oder die ersten Buchstaben des Eintrages eingeben.

Ggf. eine Taste mehrmals kurz hintereinander drücken, um den gewünschten Buchstaben eingeben zu können.

Ansehen

Display-Taste drücken. Die Daten des Eintrages werden angezeigt.

Zur Liste wechseln

Ändern Oder Optionen

Auswählen

oder

Auflegen-Taste drücken, um wieder zur Liste zurückzukehren.

Eintrag ändern

Telefonbuch öffnen.



Bis zum gewünschten Eintrag blättern oder die ersten Buchstaben des Eintrages eingeben.

Ggf. eine Taste mehrmals kurz hintereinander drücken, um den gewünschten Buchstaben eingeben zu können.

Entweder:

Ansehen Ändern

Display-Tasten nacheinander drücken. Die Daten des Eintrages werden angezeigt.

Oder: Optionen

Display-Taste drücken.





Eintrag ändern



Menüpunkt auswählen und bestätigen. Die Daten des Eintrages werden angezeigt.

Schritt für Schritt Weiter: Änderungen eingeben. Display-Taste drücken. Sichern ٩ Auflegen-Taste drücken, um zur Liste zurückzukehren. Eintrag oder Telefonbuch löschen Telefonbuch öffnen. Gewünschten Eintrag auswählen. Display-Taste drücken. Optionen Entweder: Eintrag löschen OK Menüpunkt auswählen und bestätigen. Die Rufnummer ist gelöscht. Oder: Liste löschen ΟK Menüpunkt auswählen und bestätigen. Es erscheint eine Sicherheitsabfrage. Sicherheitsabfrage bestätigen. Das Telefonbuch ist ge-Ja löscht. Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden. Freie Speicherplätze anzeigen Telefonbuch öffnen. Beliebigen Eintrag auswählen. Optionen Display-Taste drücken.

OK Menüpunkt auswählen und bestätigen. Der belegte und der noch verfügbare Speicherplatz werden angezeigt.

(a) Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Speicherplatz

MFV-Wahl nutzen

Ihr Telefon arbeitet auf der Grundlage digitaler Informationsübertragung. Bestimmte Anwendungen, z.B. Anrufbeantworter, können aber nur analog angesteuert werden. Dazu müssen Sie Signale im Mehrfrequenz-Wahlverfahren (MFV) senden.

Nähere Beschreibungen hierzu finden Sie in den Bedienungsanleitungen der entsprechenden Anwendungen.

Wenn Sie sich im Gesprächszustand befinden, ist MFW-Wahl immer aktiviert.

Telefonieren – Mit mehreren Teilnehmern

Gespräch weitergeben (Umlegen)

Vom Umlegen spricht man, wenn Sie ein Gespräch, das Sie an Ihrem Telefon führen, einem anderen Teilnehmer übergeben möchten.

Umlegen (ohne Ankündigung der Gesprächsübergabe)



Sie führen ein Gespräch, das Sie an einen anderen Teilnehmer weitergeben wollen.



R-Taste oder Display-Taste drücken.



Rufnummer des Teilnehmers eingeben, an den Sie das Gespräch übergeben wollen. Das aktuelle Gespräch wird "gehalten", der erste Teilnehmer wartet.



Die Nummer wird gewählt.



Auflegen-Taste drücken. Beim Zielteilnehmer läutet das Telefon. Er übernimmt das Gespräch mit dem Abheben des Hörers.

Sie erhalten einen Wiederanruf:

falls sich nach einiger Zeit nach dem Umlegen, der gewünschte Gesprächsteilnehmer nicht meldet.

Umlegen (mit Ankündigung der Gesprächsübergabe)



Sie führen ein Gespräch, das Sie an einen anderen Teilnehmer weitergeben wollen.



R oder Rückfr.

R-Taste oder Display-Taste drücken. Das aktuelle Gespräch wird "gehalten" der erste Teilnehmer wartet.



Rufnummer des Teilnehmers eingeben, an den Sie das Gespräch übergeben wollen.



Die Nummer wird gewählt. Der Teilnehmer meldet sich. Sie kündigen das gehaltene Gespräch an.




Auflegen-Taste drücken. Der Zielteilnehmer übernimmt das Gespräch.

Halten

Sie können ein Gespräch vorübergehend unterbrechen, wenn Sie z.B. mit weiteren Personen im Raum sprechen wollen. Die Gesprächsverbindung ist "gehalten".



Sie führen ein Gespräch.



R-Taste oder Display-Taste drücken. Das aktuelle Gespräch wird "gehalten," der Teilnehmer wartet.

Gespräch mit dem wartenden Teilnehmer wieder aufnehmen



R-Taste oder Displaytaste drücken. Sie sind wieder mit dem Gesprächspartner verbunden.

Makeln (Gespräche wechseln)

Mit der Funktion Makeln können Sie zwischen zwei Teilnehmern hin- und herschalten, ohne dass diese direkt miteinander sprechen. Beide Teilnehmer können externe oder interne Teilnehmer sein. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, sich aus den Gesprächen auszuschalten und die beiden Teilnehmer miteinander zu verbinden. Sie können auch eine Konferenz einleiten.



Sie führen ein Gespräch.



Display-Taste drücken. Das aktuelle Gespräch wird "gehalten", der Teilnehmer wartet.



Rufnummer des zweiten Teilnehmers eingeben.



Der zweite Teilnehmer meldet sich.



Display-Taste drücken, um zwischen den beiden Gesprächen zu wechseln.

Wenn Sie das Gespräch beenden, sind beide Teilnehmer miteinander verbunden.

Schritt für Schritt Konferenz durchführen Sie können bis zu 3 interne oder externe Gesprächspartner in einer Telefonkonferenz miteinander verbinden. Konferenz aufbauen Sie beschließen, während eines Gesprächs mit einem Teilnehmer eine Konferenz aufzubauen. Sie führen ein Gespräch und wollen eine Konferenz einleiten. R oder Rückfr. Display-Taste drücken. Rufnummer des neuen Teilnehmers eingeben. Der Teilnehmer ist frei und meldet sich. Sie kündigen die Konferenz an. System-Menü aufrufen. Menü Konferenz ок Menüpunkt auswählen und bestätigen. Sie und Ihre beiden Gesprächspartner sind zu einer Konferenz verbunden Konferenz auflösen Sie sind mit zwei Gesprächspartnern zu einer Konferenz verbunden. Menü System-Menü aufrufen. TIn 1 auflegen? oĸ Menüpunkt auswählen und bestätigen. Der erste Teilnehmer wird aus der Konferenz entfernt. oder Tln 2 auflegen? оκ Menüpunkt auswählen und bestätigen. Der zweite Teilnehmer wird aus der Konferenz entfernt.

Konferenz verlassen

Verlässt einer der beiden anderen Teilnehmer die Konferenz, so sind Sie mit dem verbleibenden Teilnehmer weiterhin verbunden.

Auflegen-Taste drücken. Die Konferenz wird beendet.

Anruferlisten

Anruferliste

Wenn Sie einen externen und/oder internen Anruf nicht entgegennehmen können, wird dieser Anrufwunsch in einer Anruferliste gespeichert.

Ihr Telefon speichert bis zu 10 Anrufe in zeitlicher Reihenfolge. Jeder Anruf wird mit einem Zeitstempel versehen. Die Anzeige beginnt mit dem aktuellsten nicht abgefragten Anrufwunsch. Bei Anrufen vom gleichen Anrufer wird die Anzahl der Anrufe angezeigt.

Einträge in den Anruferlisten können in die Wahlwiederholungsliste übernommen werden.



Hinweis:

Falls vom Servicetechniker eingerichtet, werden die Rufnummern aller externen angenommenen Anrufe automatisch gespeichert.

Anrufwunsch auswählen

Taste INT drücken.



Menüpunkt auswählen und bestätigen. Die Anruflisten für entgangene Anrufe und angenommene Anrufe werden angezeigt.



Anrufwunsch auswählen und bestätigen.

Anrufer zurückrufen



Teilnehmer auswählen und Abheben-Taste drücken. Die Verbindung wird aufgebaut.

Anrufer aus der Anruferliste löschen

₹□ Ta

OK

OK

Taste INT drücken.

Anruferlisten

Menüpunkt auswählen und bestätigen. Die Anruflisten für entgangene Anrufe und angenommene Anrufe werden angezeigt.

↓ ↑ OK

Anrufliste auswählen und bestätigen.

↓ OK

Teilnehmer auswählen.

Eintrag löschen

Menüpunkt auswählen und bestätigen. Der Eintrag wird gelöscht.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Wecker

Zusatzfunktionen

Wecker des Mobilteils

Wenn der Wecker eingestellt ist, ertönt ein Weckruf jeden Tag oder jeden Tag von Montag bis Freitag zur eingegebenen Uhrzeit. Während der automatischen Wahlwiederholung ist der Wecker deaktiviert.



Hinweis:

Ein Weckruf mit der eingestellten Melodie erfolgt nur, wenn sich das Mobilteil im Ruhezustand befindet. Im Gespräch wird der Weckruf nur durch einen kurzen Ton signalisiert.

Voraussetzung: Datum und Uhrzeit müssen gesetzt sein.

Wecker einstellen


Das Mobilteil befindet sich im Ruhezustand.



Hauptmenü des Mobilteils öffnen.



Menü-Symbol auswählen und bestätigen. Die Eingabemaske zum Einstellen des Weckers wird angezeigt.

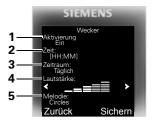

- 1 Wecker-Aktivierung: Ein/Aus
- 2 Uhrzeit im Format [HH:MM]. z.B. 19:05 Uhr = 1905
- 3 Wecker klingelt täglich oder nur Montag - Freitag
- 4 Lautstärke in 5 Stufen einstellbar + Crescendo-Ruf
- 5 Melodien einstellbar



Einstellung festlegen.



Eine Zeile nach unten springen.



Zeit eingeben.



Eine Zeile nach unten springen.



usw.



Einstellungen speichern.

Ø

Der Wecker ist aktiviert.

(a)

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Weckruf ausschalten/nach Pause wiederholen

Der Weckruf ertönt 60 s lang. Im Display wird angezeigt. Wird keine Taste gedrückt, wird der Weckruf zweimal nach jeweils 5 min wiederholt und dann ausgeschaltet.

Während des Weckrufs:

Entweder:

Aus

Display-Taste drücken. Der Weckruf wird ausgeschaltet.

Snooze

Oder:

Display-Taste oder beliebige Taste drücken. Der Weckruf wird ausgeschaltet und nach 5 min wiederholt. Nach der zweiten Wiederholung wird der Weckruf ganz ausgeschaltet.

Terminfunktion des Mobilteils

Sie können sich von Ihrem Mobilteil an bis zu 30 Termine erinnern lassen. Das Mobilteil muss sich zur Zeit des Terminrufes im Ruhezustand befinden. Während der automatischen Wahlwiederholung ist die Terminfunktion deaktiviert. Rufmelodie und Lautstärke werden unter Töne und Signale -> Klingeltöne -> Für Termine eingestellt. Datum und Uhrzeit müssen eingestellt sein.

Termin speichern

Das Mobilteil befindet sich im Ruhezustand.

Hauptmenü des Mobilteils öffnen.

Menü-Symbol auswählen und bestätigen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen. Der Kalender des aktuellen Monats wird angezeigt, der aktuelle Tag ist markiert.

Den gewünschten Tag für den neuen Termin auswählen und bestätigen. Die Eingabemaske zum Eingeben eines neuen Termins wird angezeigt.

Menüpunkt auswählen und bestätigen oder vorhandenen Termin-Eintrag auswählen. Die Auswahl "Neuer Eintrag erscheint nur, wenn bereits ein Termin-Eintrag existiert.

Einstellung festlegen.

Eine Zeile nach unten springen.

Datum eingeben, z.B. 11. November = 1111.


Uhrzeit eingeben, z.B. 19:05 Uhr = 1905.

Den Namen für den Termin eingeben.

Evtl. den alten Text löschen.

Melodie zur Termin-Signalisierung festlegen.

Einstellungen speichern.

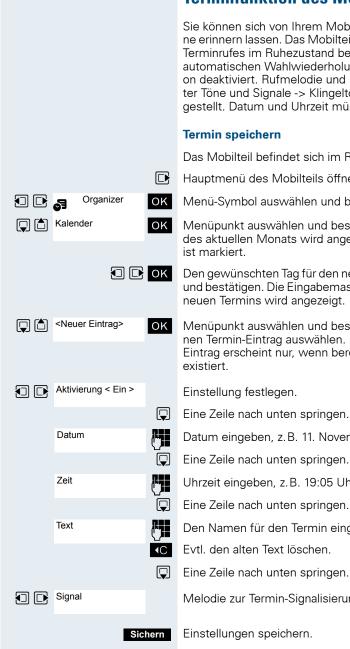

Die Terminfunktion ist aktiviert. Der Haken hinter dem Termin zeigt, dass der Termin aktiv ist.

(a)

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Terminruf bestätigen

Ein Terminruf wird wie ein ankommender Ruf signalisiert.

Aus

Display-Taste während des Terminrufes drücken.

Wenn Sie den Terminruf nicht bestätigen, wird dieser Terminruf in einer Ereignis-Liste gespeichert.

Einen Termin deaktivieren

Das Mobilteil befindet sich im Ruhezustand.

oĸ

Hauptmenü des Mobilteils öffnen.

Organizer OK

Kalender

Menü-Symbol auswählen und bestätigen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen. Der Kalender des aktuellen Monats wird angezeigt.

□ OK

Den gewünschten Tag mit mind. einem vorhandenen Termin auswählen und bestätigen. Die Liste der Termine wird angezeigt.

Neuer Eintrag> 09:15 Meeting 18:00 Date

Termin, der deaktiviert werden soll, auswählen.

Optionen

Zusatz-Menü aufrufen.

Deaktivieren

ΟK

Menüpunkt auswählen und bestätigen. Der markierte Termin wird deaktiviert (Haken wird entfernt).

(a)

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Schritt für Schritt Einen Termin löschen Das Mobilteil befindet sich im Ruhezustand. Hauptmenü des Mobilteils öffnen. Organizer 1 D 🗗 oĸ Menü-Symbol auswählen und bestätigen. OK Menüpunkt auswählen und bestätigen. Der Kalender des aktuellen Monats wird angezeigt. ② □ OK Den gewünschten Tag auswählen und bestätigen. Die Liste der Termine wird angezeigt. Neuer Eintrag> Termin, der gelöscht werden soll, auswählen. 09:15 Meeting 18:00 Date Optionen Zusatz-Menü aufrufen. Eintrag löschen OK Menüpunkt auswählen und bestätigen. Der Termin ist gelöscht. (a) Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden. Einen nicht bestätigten Termin anzeigen Wenn Sie einen Terminruf nicht bestätigt haben, wird im Display das Symbol 🖺 und die Anzahl der **neuen** Einträge angezeigt. Außerdem wird dieser nicht bestätigte Termin in einer Ereignis-Liste gespeichert. Hauptmenü des Mobilteils öffnen. Organizer oĸ Menü-Symbol auswählen und bestätigen. Entgang. Termine OK Menüpunkt auswählen und bestätigen. Das Datum und die Uhrzeit des nicht bestätigten Termins werden angezeigt. Sind in der Liste 10 Einträge gespeichert, wird beim nächsten Terminruf der älteste Eintrag gelöscht. Eintrag manuell aus der Liste löschen. Löschen

Basis auswählen

Wenn Ihr Mobilteil an mehreren Basen angemeldet ist, dann können Sie es auf eine bestimmte Basis oder auf die jeweils am Besten zu empfangende Basis einstellen. Der Wechsel zu dieser Basis erfolgt dann automatisch.

Sie können den Namen der Basis, der am Mobilteil angezeigt wird, auch jederzeit ändern.

Hauptmenü des Mobilteils öffnen.

Einstellungen OK Menü-Symbol auswählen und bestätigen.

> oĸ Menüpunkt auswählen und bestätigen.

> oĸ Menüpunkt auswählen und bestätigen.

oĸ Gewünschte Basis auswählen.

Auswahl

Basis markieren. Die ausgewählte Basis ist durch ein Häkchen gekennzeichnet:

- Basis 1 4: Durch das Auswählen einer Basis n wird genau ein HiPath Cordless-System festgelegt, an dem das Mobilteil angemeldet ist.
- Beste Basis: Wenn das Mobilteil an mehreren Cordless-Systemen angemeldet ist, wechselt es automatisch in das jeweilige System, wenn es in dessen Einzugsbereich kommt.

Beispiel: Das Mobilteil ist sowohl an der Gigaset-Basis zu Hause angemeldet als auch im Cordless-System der Firma.

Name der Basisstation ändern

Sie können den Namen der Basisstation, der im Ruhedisplay angezeigt wird, ändern.

Display-Taste drücken. Name Text löschen.

∢C

Sichern

und ggf. (C

Neuen Text eingeben und ggf. mit der Display-Taste "Löschen" einzelne Zeichen korrigieren.

Einstellungen speichern.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Der neue Name der Basisstation wird nun im Ruhedisplay angezeigt.

Basis 1

Beste Basis

Anmeldung

Basisauswahl

Das Cordless System überschreibt die Displayanzeige "Name der Basis" mit der eigenen Rufnummer, sobald eine kommende oder gehende Belegung erfolgte. Der Name der Basisstation wird in diesem Fall erst wieder nach einem erneuten Aus- und Einschalten des Mobilteils angezeigt.

Basis einstellen



Hinweis:

An Cordless IP nicht einstellbar.

Abhängig von der Konfiguration Ihres Systems können Sie mit Ihrem Mobilteil einzelnen Einstellungen Ihres Systems konfigurieren.




OK

OK


Hauptmenü des Mobilteils öffnen.



Menü-Symbol auswählen und bestätigen.



Menüpunkt auswählen und bestätigen.



Menüpunkt auswählen und bestätigen.



Gewünschten Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Kurzwahl

Die Nummern-Tasten 0 + und 2 ABC bis 9wxyz können Sie mit einer Rufnummer belegen. Die Wahl einer Rufnummer erfolgt dann mit einem Tastendruck.

Kurzwahl einrichten

0 + , 2 ABC bis 9wxyz Gewünschte Nummern-Taste kurz drücken.

> Wenn die Taste noch nicht einer Funktion belegt ist, kann die Nummern-Taste mit einer neuen Rufnummer belegt werden.

Display-Taste drücken. Kurzwahl

> oder Wenn die Taste bereits mit einer Funktion belegt ist, wird diese über der linken Display-Taste angezeigt.

Display-Taste drücken. Ändern

🖫 🗎 ок Gewünschte Rufnummer auswählen und bestätigen.

Display-Taste drücken, um die Belegung zu löschen.

Rufnummer wählen

Nummern-Taste, die mit der gewünschten Rufnummer belegt ist, lang drücken. Die Rufnummer wird gewählt.

Ist die Nummern-Taste nicht mit einer Rufnummer belegt, erscheint die Liste zum Auswählen einer Rufnummer.

oder

Ohne Fkt.

(0 +), (2 ABC) bis (9WXYZ)

Schnellzugriff auf Funktionen

Sie können beide Display-Tasten mit Funktionen belegen. Der Start der Funktion erfolgt dann mit einem Tastendruck.

Schnellzugriff einrichten

? Gewünschte Displaytaste lange drücken.

Es wird eine Liste der Funktionen angezeigt, mit denen die Taste belegt werden kann. Folgende Funktionen stehen zur Auswahl:

- INT
- Wecker
- Kalender
- Bluetooth
- Wahlwiederholung

Funktion aufrufen

Gewünschte Displaytaste kurz drücken.

Die Funktion wird aufgerufen.

71

Daten-Kommunikation mit dem PC

Damit Ihr Mobilteil mit dem Rechner kommunizieren kann, muss das Programm **Gigaset QuickSync** auf Ihrem Rechner installiert sein (kostenloser Download unter http://wiki.siemens-enterprise.com/wiki/Gigaset_professional_Zubehör

Nach der Installation von "Gigaset Quick-Sync" verbinden Sie das Mobilteil über Bluetooth → Seite 73 oder über ein USB-Datenkabel → Seite 17 mit Ihrem Rechner

Daten übertragen

Starten Sie das Programm "Gigaset QuickSync." Sie können nun:

- Das Adressbuch Ihres Mobilteils mit Outlook abgleichen.
- CLIP-Bilder (.bmp) vom Rechner auf das Mobilteil laden,
- Bilder (.bmp) als Screensaver vom PC auf das Mobilteil laden.
- Sounds (Klingeltonmelodien) vom PC auf das Mobilteil laden.

Während der Datenübertragung zwischen Mobilteil und PC wird im Display Datentransfer läuft angezeigt. Während dieser Zeit sind keine Eingaben über die Tastatur möglich und ankommende Anrufe werden ignoriert.



Hinweis:

- Ist das USB Datenkabel angesteckt, kann keine Bluetooth Verbindung hergestellt werden.
- Wird ein USB Datenkabel während einer bestehenden Bluetooth Verbindung angesteckt, wird die Bluetooth Verbindung abgebrochen.

Bluetooth-Schnittstelle

Bevor Sie Ihre Bluetooth-Geräte verwenden können, müssen Sie zuerst Bluetooth aktivieren, die Geräte ggf. sichtbar machen und dann am Mobilteil anmelden.

Sie können 1 Bluetooth-Headset am Mobilteil anmelden. Zusätzlich können Sie bis zu 5 Datengeräte (PCs, PDAs oder Mobiltelefone) anmelden, um Adressbucheinträge als vCard zu übermitteln und zu empfangen oder Daten mit dem Rechner auszutauschen (→ Seite 77).

Zur weiteren Verwendung der Rufnummern müssen Vorwahlnummer (Länder- und Ortsvorwahlnummer) im Telefon gespeichert sein (→ Seite 35).

Die Beschreibung der Bedienung Ihrer Bluetooth-Geräte finden Sie in den Bedienungsanleitungen dieser Geräte.



Achtung:

Eine Bluetooth-Verbindung kann abgehört wer-

Bluetooth-Modus aktivieren/deaktivieren

Wenn Sie die Bluetooth-Schnittstelle eine längere Zeit nicht verwenden, sollten Sie diese deaktivieren. Dadurch verlängern Sie die Bereitschaftszeit Ihres Mobilteils.



Hauptmenü des Mobilteils öffnen.





Bluetooth



Menü-Symbol auswählen und bestätigen.



Aktivierung 🗹



Menüpunkt auswählen und bestätigen. Die aktivierte Bluetooth-Funktion ist durch einen Haken gekennzeichnet.

Zum Aktivieren erneut bestätigen.

Bluetooth

Suche Datengerät

Gerät vertrauen

vereinbarte PIN:

Suche wiederholen

Schritt für Schritt

Bluetooth-Geräte anmelden

Die Entfernung zwischen dem Mobilteil im Bluetooth-Modus und dem eingeschalteten Bluetooth-Gerät (Headset oder Datengerät) sollte max. 10 m betragen.

Zum Verbinden eines Bluetooth-Headsets siehe
→ Seite 47.

Wenn die Bluetooth-Verbindung zwischen den Mobilteilen noch nicht besteht, gehen Sie wie folgt vor:

Suche an Ihrem Mobilteil

Hauptmenü des Mobilteils öffnen.

OK Menü-Symbol auswählen und bestätigen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen. Das Mobilteil sucht nach Bluetooth-fähigen Geräten. Dies kann mehrere Minuten dauern. Wenn Geräte gefunden wurden, werden diese als Liste angezeigt.

Das gewünschte Gerät, z.B. das andere Mobilteil, auswählen.

Gerät vertrauen

Optionen Displaytaste drücken.

oĸ

oĸ

oder

OK

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Bluetooth-PIN eingeben und bestätigen (Standard: 0000). Das Gerät wird in die Liste der bekannten Geräte aufgenommen.

Laufende Suche abbrechen/wiederholen

Abbruch Displaytaste drücken um die Suche abzubrechen.

Optionen Displaytaste drücken.

Menüpunkt auswählen und bestätigen, um die Suche zu wiederholen.

74

Vereinbarte PIN:



OK

Verbindung am anderen Gerät bestätigen

Innerhalb weniger Sekunden identische Bluetooth-PIN eingeben und bestätigen (Standard: 0000). Falls Sie nicht schnell genug waren, bitte die vorhergehenden Schritte wiederholen



In Liste der bekannten Geräte aufnehmen?

Abfrage bestätigen.

Die Bluetooth-Verbindung wird aufgebaut. Die beiden Geräte können jetzt gegenseitig Daten im vCard-Format übertragen.

Liste der bekannten (vertrauten) Geräte bearheiten

Liste öffnen



Hauptmenü des Mobilteils öffnen.





Bluetooth



Menü-Symbol auswählen und bestätigen.



Bekannte Geräte



Menüpunkt auswählen und bestätigen

In der angezeigten Liste befindet sich neben dem jeweiligen Gerätenamen ein entsprechendes Symbol:

Symbol	Bedeutung
Θ	Bluetooth-Headset
<u>_</u>	Bluetooth-Datengerät

Eintrag ansehen



Eintrag auswählen.



Displaytaste drücken. Gerätename und Geräteadresse werden angezeigt.



Drücken, um wieder in die Übersicht zu wechseln.

Bluetooth-Geräte abmelden



Eintrag auswählen.



Displaytaste drücken.





Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Namen eines Bluetooth-Gerätes ändern

Eintrag auswählen.

Optionen

Displaytaste drücken.



oĸ

Menüpunkt auswählen und bestätigen.



Name ändern.

Sichern

Displaytaste drücken.

Nicht angemeldetes Bluetooth-Gerät ablehnen/annehmen

Falls ein Bluetooth-Gerät, das nicht in der Liste der bekannten Geräte registriert ist, mit dem Mobilteil Verbindung aufzunehmen versucht, werden Sie am Display zur Eingabe der PIN des Bluetooth-Geräts aufgefordert (Bonding).

Ablehnen



Auflegen-Taste kurz drücken.

Annehmen



PIN des anzunehmenden Bluetooth-Geräts eingeben und bestätigen.

Haben Sie das Gerät angenommen, können Sie es temporär verwenden (d.h., solange es sich im Empfangsbereich befindet bzw. bis Sie das Mobilteil ausschalten) oder in die Liste der bekannten Geräte aufnehmen.

Nach der PIN-Bestätigung



Display-Taste drücken, um das Gerät in die Liste der bekannten Geräte aufzunehmen.

oder



Display-Taste drücken, um das Gerät temporär zu verwenden.

Schritt für Schritt Bluetooth-Name des eigenen Mobilteils ändern Sie können den Namen des Mobilteils ändern, unter dem es ggf. an einem anderen Bluetooth-Gerät angezeit werden soll. Bluetooth OK Menü-Symbol auswählen und bestätigen. Eigenes Gerät ок Menüpunkt auswählen und bestätigen. Displaytaste drücken. Ändern Name ändern. Sichern Displaytaste drücken. **Telefonbuchtransfer Voraussetzung:** Die Bluetooth-Verbindung zwischen den Geräten ist aufgebaut → Seite 74. Telefonbuch öffnen. Eintrag auswählen. Displaytaste drücken. Optionen Eintrag senden oĸ Menüpunkt auswählen und bestätigen. <u>oder</u> Liste senden oĸ Menüpunkt auswählen und bestätigen. vCard via Bluetooth: OK Menüpunkt auswählen und bestätigen. Bekannte Geräte oĸ Das Zielgerät bzw. das andere Mobilteil auswählen und bestätigen. Die vCard-Daten werden an das Zielgerät

gesendet.

Mobilteils.

Folgen Sie nun den Anweisungen auf dem Display Ihres

Telefonsperre

Telefonschloss des Mobilteils



Hinweis:

Nur einstellbar, wenn dieser Menüpunkt sichtbar ist. Zum Ändern siehe → Seite 36.

Sie können das Mobilteil durch eine 4-stellige PIN (numerisch) sperren und dadurch vor Diebstahl schützen.

Die PIN hat die Voreinstellung "0000" (Lieferzustand). Bei dieser Einstellung wird beim Einschalten des Mobilteils die PIN nicht verlangt. Sobald Sie die PIN geändert haben, müssen Sie diese beim Einschalten des Mobilteils eingeben.

Wenn Sie die PIN deaktivieren wollen, müssen Sie als Wert wieder "0000" eingeben.



Achtung:

Wenn Sie Ihre PIN vergessen haben, setzen Sie sich mit dem Siemens-Service in Verbindung. Dieser wird die PIN kostenpflichtig zurücksetzen. Das Mobilteil wird dabei in den Lieferzustand zurückgesetzt (siehe → Seite 37).

Neue PIN eingeben

Hauptmenü des Mobilteils öffnen.

Einstellungen

System

ОК

ОК

Menü-Symbol auswählen und bestätigen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Mobilteil-PIN OK

Menüpunkt auswählen und bestätigen.



Alte PIN eingeben und bestätigen. Wenn noch keine PIN gesetzt wurde, dann "0000" eingeben.



Neue PIN eingeben und bestätigen.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Batterieladung bei aktiver PIN-Sperre

Hat sich das Mobilteil wegen leerer Akkus abgeschaltet und wird dann in die Ladeschale gestellt, schaltet es sich automatisch ein. Der Ladevorgang beginnt. Wenn eine PIN gesetzt wurde, muss diese erst eingegeben werden, damit das Mobilteil Anrufe empfangen kann.

Anhang

Störungen beheben

Einige Störungen können Sie selbst beheben. Diese finden Sie in der folgenden Tabelle. Bei allen anderen Störungen ist das zuständige Fachpersonal zu unterrichten.

Fehlerbild	Mögliche Ursache	Abhilfe
Keine Displayanzeige.	Mobilteil ist nicht einge- schaltet.	Auflegen-Taste bis zur Bestätigung drücken.
	Akkus sind leer.	Akkus laden bzw. aus- tauschen.
Externe Rufnummer lässt sich nicht wäh- len.	Mobilteil ist abge- schlossen.	Mobilteil aufschließen.
Keine Reaktion auf Tastendruck.	Tastatursperre ist einge- schaltet.	Raute-Taste bis zur Bestätigung drücken.
	Taste ist verklemmt.	Verklemmung beseitigen.
Absteigende Tonfolge bei einer Eingabe.	Es erfolgte eine Fehl- eingabe.	Tastenfolge wiederho- len, dabei das Display beobachten und ggf. in der Bedienungsanlei- tung nachlesen.
Die Zeile "Basis n" blinkt (n= 1 - 4).	Mobilteil ist außerhalb des Funkbereiches der Basen; Funksignale sind zu schwach.	Dem Funkbereich nähern, Standort verän- dern.
	Mobilteil ist nicht ange- meldet.	Mobilteil anmelden.
	Abstände zwischen den Synchronisationsversu- chen sind zu lang.	Mobilteil aus- und wie- der einschalten.
Kein Klingelton am Mobilteil.	Klingelton ist ausge- schaltet.	Klingelton einschalten.
	Anrufschutz ist einge- schaltet.	Anrufschutz ausschalten.

Fehlerbild	Mögliche Ursache	Abhilfe
Es wird z.B. angezeigt: Basis 1 Abgehende und an- kommende Rufe so- wie Ein-/Ausschalten sind nicht möglich.	Mobilteil ist blokkiert.	Akkus aus dem Mobilteil entfernen und wieder einlegen. Anschließend wie beim ersten Aufladen verfahren → Seite 16.
Es wird angezeigt: unvollständig	Maximale Eingabezeit ist überschritten.	Lange Pausen zwischen den Tastenbetätigungen vermeiden.
	Auflegen-Taste wurde nicht gedrückt.	Auflegen-Taste drücken.
Es wird angezeigt: unvollständig	Kommunikations- system ist überlastet.	Warten und später noch einmal versuchen.
Es wird angezeigt: z.Zt. nicht erreichbar	Funktion ist momentan nicht verfügbar.	Warten und später noch einmal versuchen.
	Kein Anschluss unter der gewählten Rufnum- mer vorhanden.	Rufnummer korrekt ein- geben oder Vermittlung anrufen.
Es wird angezeigt: nicht moeglich oder: falsche Eingabe oder: nichts gespeichert	Kurzwahlnummer nicht vorhanden, Termin falsch eingegeben, gesperrte oder unzulässige Eingabe, fehlende Voraussetzung (z.B. wenn für Makeln kein zweiter Gesprächspartner wartet), unvollständige Wahl.	Eingabe korrigieren, erlaubte Möglichkeit aus- wählen, Rufnummer voll- ständig eingeben.
Es wird angezeigt: nicht berechtigt	Gesperrte Funktion wurde aufgerufen.	Berechtigung für gesperrte Funktion beim zuständigen Fachperso- nal beantragen.
Es wird angezeigt: PIN falsch	PIN wurde falsch einge- geben.	PIN korrekt eingeben.
Es wird angezeigt: nicht vorhanden	Rufnummer wurde unvollständig eingege- ben, Stern- oder Raute- Taste wurde nicht gedrückt.	Rufnummer oder Kenn- zahl korrekt bzw. wie vorgeschrieben einge- ben.
Es wird angezeigt: geschuetzt	Datenübertragung ist aktiv.	Warten und später noch einmal versuchen.

Mobilteil pflegen

Bei normaler Verschmutzung

Wischen Sie das Mobilteil und die Ladeschale mit einem feuchten Tuch oder Antistatiktuch ab. Verwenden Sie kein trockenes Tuch! Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel!

Nach Kontakt mit Flüssigkeit

- 1. Das Mobilteil sofort ausschalten. Auf keinen Fall einschalten!
- 2. Die Akkus sofort entnehmen. Das Akkufach offen lassen.
- 3. Die Flüssigkeit abtropfen lassen:
 - Das Mobilteil waagerecht mit dem offenen Akkufach nach unten halten.
 - Das Mobilteil senkrecht mit dem offenen Akkufach nach unten halten. Dabei das Mobilteil leicht nach vorne und hinten kippen und jeweils leicht schütteln.
 - Alle Teile trocken tupfen und das Mobilteil anschließend mindestens 72 Stunden mit geöffnetem Akkufach und der Tastatur nach unten an einem trockenen, warmen Ort lagern (nicht Mikrowelle, Backofen o.ä.).

Nach vollständigem Austrocknen ist in vielen Fällen die Inbetriebnahme wieder möglich.

Lagerung/Aufbewahrung

Zum Vermeiden von Beschädigungen sollte das Mobilteil nicht zusammen mit scharfkantigen Gegenständen wie z.B. Messern oder Werkzeugen gelagert bzw. aufbewahrt werden. Hilfreich ist die Verwendung einer Schutztasche → Seite 86.

Dokumentation

Diese Bedienungsanleitung finden Sie auch im Internet im PDF-Format unter

http://www.siemens-enterprise.com/de/ > Support > Download Handbücher für Geräte und Telefone > Gigaset

Zum Ansehen und Ausdrucken der Bedienungsanleitung im PDF-Format benötigen Sie einen Computer, auf dem das kostenlose Software-Produkt Acrobat Reader von Adobe installiert ist.

Zum Ansehen der Bedienungsanleitung im HTML-Format benötigen Sie einen Computer mit einem WWW-Browser, z.B. Microsoft Internet Explorer.

Allgemeine technische Daten

Mobilteil

Maximaler Schalldruckpegel laut

TBR10, Annex D: kleiner 118 dB (A)

Gewicht incl. Akku: ca. 100 g

Abmessungen (B x H x T): ca. 48 x 127 x 19 mm

DECT

DECT-Standard wird unterstützt

GAP-Standard wird unterstützt

Kanalzahl 60 Duplexkanäle

Funkfrequenzbereich 1880–1900 MHz

Duplexverfahren Zeitmultiplex, 10 ms Rahmenlänge

Wiederholfrequenz des Sende-

pulses

100 Hz

Länge des Sendepulses 370 µs

Kanalraster 1728 kHz

Bitrate 1152 kbit/s

Modulation GFSK

Sprachcodierung 32 kbit/s

Sendeleistung 10 mW mittlere Leistung pro Kanal,

250 mW Pulsleistung

Reichweite bis zu 300 m im Freien, bis zu 50 m in

Gebäuden

Umgebungsbedingungen im

Betrieb

+5 °C bis +45 °C; 20 % bis 75 % rela-

tive Luftfeuchtigkeit

Bluetooth

Funkfrequenzbereich 2402–2480 MHz

Sendeleistung 4 mW Pulsleistung

Akku

Technologie: Lithium-Ion (Li-Ion)

Spannung: 3,7 V

Kapazität 750 mAh

Typ V30145-K1310-X445

Das Mobilteil wird mit zugelassenem Akku ausgeliefert. Es darf nur ein Original-Akku verwendet werden.

Das Gerät wird mit zugelassenem Akku ausgeliefert. Ersatzakkus können unter anderem beim Siemens Enterprise Service bestellt werden.

Betriebszeiten/Ladezeiten des Mobilteils

Die Betriebszeit Ihres Mobilteils ist von Akkukapazität, Alter des Akkus und Benutzerverhalten abhängig. (Alle Zeitangaben sind Maximalangaben.)

Bereitschaftszeit (Stunden) ^a	190/85
Gesprächszeit (Stunden)	14
Betriebszeit bei 1,5 Std. Gespräch pro Tag (Stunden) ^b	100
Ladezeit in Ladeschale (Stunden)	3

- [a] ohne/mit Display-Beleuchtung
- [b] ohne Displaybeleuchtung(Display-Beleuchtung einstellen → Seite 31)

Ladeschalen

Europäische Union	S30852-H2352-R141
United Kingdom	S30852-H2352-L141
US (110V)	S30852-H2382-U241
Brasilien	S30852-H2382-U341
Australien	S30852-H2382-C441

Zubehör

Verwenden Sie nur Originalzubehör. So vermeiden Sie mögliche Gesundheits und Sachschäden und stellen sicher, dass alle relevanten Bestimmungen eingehalten werden.

Bezugsquelle

Bitte wenden Sie sich für den Bezug von Zubehör (z.B. Headset, Schutztasche) an:

http://wiki.siemens-enterprise.com/wiki/Gigaset professional Zubehör

EU-Richtlinie

Das Mobilteil und das aufgelistete Zubehör entsprechen der folgenden EU-Richtlinie:

99/05/EC Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen

Text schreiben und bearbeiten

- Jeder Taste zwischen 0 und 9 wrz sind mehrere Buchstaben und Zeichen zugeordnet.
- Die Schreibmarke (Cursor) wird mit 🗇 🕞 🖨 🖵 gesteuert. Lang drücken von 🗇 oder 🕞 bewegt die Schreibmarke wortweise.
- Zeichen werden an der Schreibmarke eingefügt.
- Stern-Taste * A drücken, um die Tabelle der Sonderzeichen anzuzeigen. Gewünschtes Zeichen auswählen, Display-Taste Einfügen drücken, um Zeichen an der Cursorposition einzufügen.
- Ziffern durch langes Drücken von [0 bis [9 wxz] einfügen.
- Display-Taste C drücken, um das Zeichen links von der Schreibmarke zu löschen. Langes Drücken löscht das Wort links von der Schreibmarke
- Bei Einträgen ins Adressbuch wird der erste Buchstabe des Namens automatisch großgeschrieben, es folgen kleine Buchstaben.

Groß-, Klein- oder Ziffernschreibung einstellen

Den Modus für die Texteingabe wechseln Sie durch wiederholtes Drücken der Raute-Taste # ==].

123	Ziffernschreibung
Abc	Großschreibung ^a
abc	Kleinschreibung

[a] Buchstabe großgeschrieben, alle weiteren klein

Der aktive Modus wird rechts unten im Display angezeigt.

Namen schreiben

- Geben Sie die einzelnen Buchstaben/Zeichen durch Drücken der entsprechenden Taste ein.
 - Die der Taste zugeordneten Zeichen werden in einer Auswahlzeile links unten im Display angezeigt. Das ausgewählte Zeichen ist hervorgehoben.
- Drücken Sie die Taste mehrmals kurz hintereinander, um zum gewünschten Buchstaben/Zeichen zu springen.

Standardschrift

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1 🛥	1									
2 ABC	a	b	С	2	ä	á	à	â	ã	Ç
3 DEF	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4 сні	g	h	i	4	Ï	ĺ	ì	î		
5 ж	j	k	I	5						
6 ммо	m	n	0	6	ö	ñ	ó	ò	ô	Õ
7 PQRS	р	q	r	S	7	ß				
8 TUV	t	u	٧	8	ü	ú	ù	û		
9 wxyz	W	Х	у	Z	9	ÿ	ý	æ	Ø	å
0 -	a]		,	?	!	t o	0			

- [a] Leerzeichen
- [b] Zeilenschaltung

Zusatzfunktionen über das PC Interface

Damit Ihr Mobilteil mit dem Rechner kommunizieren kann, muss das Programm **Gigaset QuickSync** auf Ihrem Rechner installiert sein (kostenloser Download unter http://wiki.siemens-enterprise.com/wiki/Gigaset_professional_Zubehör

Daten übertragen

Nach der Installation von **Gigaset QuickSync** verbinden Sie das Mobilteil über Bluetooth → Seite 130 oder über ein USB Datenkabel mit Ihrem Rechner → Seite 19.



Hinweis

- Ist das USB Datenkabel angesteckt, kann keine Bluetooth Verbindung hergestellt werden.
- Wird ein USB Datenkabel während einer bestehenden Bluetooth Verbindung angesteckt, wird die Bluetooth Verbindung abgebrochen.

Starten Sie das Programm **Gigaset QuickSync**. Sie können nun das Adressbuch Ihres Mobilteils mit Outlook abgleichen, CLIP-Bilder (.bmp), Bilder (.bmp) als Screensaver und Sounds (Klingeltonmelodien) vom Rechner auf das Mobilteil (und umgekehrt) laden (siehe auch → Seite 129).

Konformitätserklärung

Ihr Mobilteil ist zum Betrieb in Ihrem Land vorgesehen, wie auf der Unterseite des Gerätes gekennzeichnet. Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.

Die Übereinstimmung des Gerätes mit den grundlegenden Anforderungen der R&TTE-Directive ist durch das CE-Kennzeichen bestätigt.

Auszug aus der Originalerklärung

"We, Siemens Enterprise Communications GmbH & Co KG Hofmannstr. 51, D-80200 Munich/Germany declare that the product OpenStage SL4 professional S30852-H2352-R*-* to which this declaration relates, conforms to the following European Directives and European standards: Directive 99/5/EEC: Radio and Telecommunication Terminal Equipment."

The Declaration of Conformity (DoC) has been signed. In case of need, a copy of the original DoC can be made available via the company hotline.



Stichwortverzeichnis

A	
Abheben-Taste4, 8	
Abmessungen83	
Abweisen eines Anrufes45	
Akkufach öffnen/schließen	С
Akkus	_
,	
einlegen	Е
Warnton	Е
Akkuton	Е
einstellen	Е
Funktion38	
Ändern einer Rufnummer55	
Anruf	
abweisen45	
annehmen44	
Durchführen41	
Anrufen41	Е
Anruferliste61	E
Audio-Funktionen19	F
Aufbewahrung82	
Auflegen-Taste4, 8	
Aufmerksamkeitston29	F
Ausschalten40	F
Auto. Rufannahme30	F
Auto. Wahlwiederholung50	F
3	F
_	F
В	F
Basis	F
angezeigten Namen ändern68	F
auswählen68	
einstellen69	F
Beleuchtung des Displays34	
Bluetooth47	G
Geräte anmelden74	(-
Bluetooth-Schnittstelle	G
	(-
	(-
C	G
Clip	
montieren17	

D	
Datum einstellen	31
Display	
Beleuchtung	
einstellen	
Farbschema	
Screensaver (Logo)	
Display-Tasten	
. ,	·
E	
_	
Ein-/Aus-Taste	
Einschalten	40
Eintrag	
ändern	
ansehen	
löschen	
speichern	
suchen	
wählen42,	
Elektronische Geräte beeinflussen	
EMV	
EU-Richtlinien	86
_	
F	
Farbschema einstellen	
Fehlersuche	
Flüssigkeit	
Freie Speicherplätze	
Freisprechen	
Freisprech-Taste	
Funknetz verlassen/zurückmelden	
Funkreichweite	
Funktions-Tasten	8
G	
Gerät anmelden (Bluetooth)	74
Geräteteile	
Gespräch halten	
Gespräch weitergeben	
gozon minimini	

Н		N	
Halten	59	Nachrichtenliste	8
Headset	47	Nachrichten-Taste	4
Headset anschließen	17	Nr. verwenden	54
Headset-Anschluss	4	Nummer wählen	54
Headsetbuchse	17	Nummern-Tasten	4
Hinweistöne	22		
Hörkapsel	4	P	
		- Pflege	82
l		PIN	
Interface	73	Programmieren von Tasten	
		Kurzwahl	70
K		Schnellzugriff auf Funktionen	71
Klingeln	24		
Klingelton einstellen		0	
Konferenz		Quittungston	
aufbauen	60	einstellen	22
auflösen		Funktion	
verlassen			
Konformitätserklärung			
Kurzwahl		R	
Raute-Taste		Raute-Taste	4, 8
wählen		Reichweitenprobleme	40
vullion		Reset	37
		Richtlinien	86
L		R-Taste	. 4, 8, 9
Ladezustand	16	Rückfrage (Zweitverbindung)	43
Lagerung	82	Ruf	
Lautstärke		abweisen	45
Leitung belegen	41	annehmen	44
Lieferzustand	37	Rufnummer	
Logo einstellen	32	ändern	55
Löschen		aus Telefonbuch wählen	54
Eintrag	50, 56	speichern	53
Telefonbuch	56		
Wahlwiederholungsliste	50	S	
		Schalldruckpegel, maximal	83
М		Schnellzugriff auf Funktionen	71
Makeln		Schnittstelle	73
Manuelle Wahlwiederholung		Schutzfolie	13
Media-Pool		Schutztasche	82
Menüansicht einstellen	36	Screensaver einstellen	32
MFV-Wahl		Sortieren der Telefonbucheinträge	
Mikrofon	4, 49	Speichern einer Rufnummer	53
Mini USB Anschluss	4	Speicherplätze	56

Stichwortverzeichnis

Sprache einstellen 18 Mobilteil 18 Sprachlautstärke 19 Stern-Taste 4, 8 Steuer-Taste 4, 9 Stumm 49 Stummschalte-Taste 4	V vCard	35 40 82
_	W	
T	Wählen	
Tastatursperre45	eines Telefonbucheintrages	54
Tasten	vor Leitungsbelegung	
Display-Tasten10	Wahlvorbereitung	
Funktions-Tasten 8	Wahlwiederholung	
Steuer-Taste9	Automatisch	50
Tastenklick	Eintrag/Liste löschen	50
einstellen22	Liste42, !	50
Funktion	Manuell	42
Technische Daten83	Rufnummer übernehmen	51
Telefonbuch	Wechseln zwischen Gesprächspartnern !	59
~des Mobilteils	Wecker	63
Telefonbucheinträge sortieren54	Wiederanruf	58
Telefonieren mit Headset47		
Telefonlautstärke19 Termine	Z	
		00
~des Mobilteils	Zubehör	
aktivieren	Zurücksetzen	
bestätigen	Zuteilen	
Töne	Zweitverbindung (nucktrage)	43
Trageclip		
montieren17		
monueren		
U		
Übergabe58		
Uhrzeit einstellen31		
Umlegen58		
USB Anschluss17		

Deutschland Siemens Enter Communicatio is a Trademark Sachnummer:

Hofmannstr. 51 80200 München

Siemens Enterprise Communications GmbH & Co. KG is a Trademark Licensee of Siemens AG

Copyright © Siemens Enterprise Communications GmbH & Co. KG

A31003-S2000-U162-1-19

Die Informationen in diesem Dokument enthalten lediglich allgemeine Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, welche im konkreten Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen bzw. welche sich durch Weiterentwicklung der Produkte ändern können. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei Vertragsschluss ausdrücklich vereinbart werden. Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten. OpenScape, OpenStage und HiPath sind eingetragene Warenzeichen der Siemens Enterprise Communications GmbH & Co. KG.

Alle anderen Marken-, Produkt- und Servicenamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber.

Siemens Enterprise Communications www.siemens-enterprise.com